


ergotron®

WorkFit™ C Single LCD Mount, HD

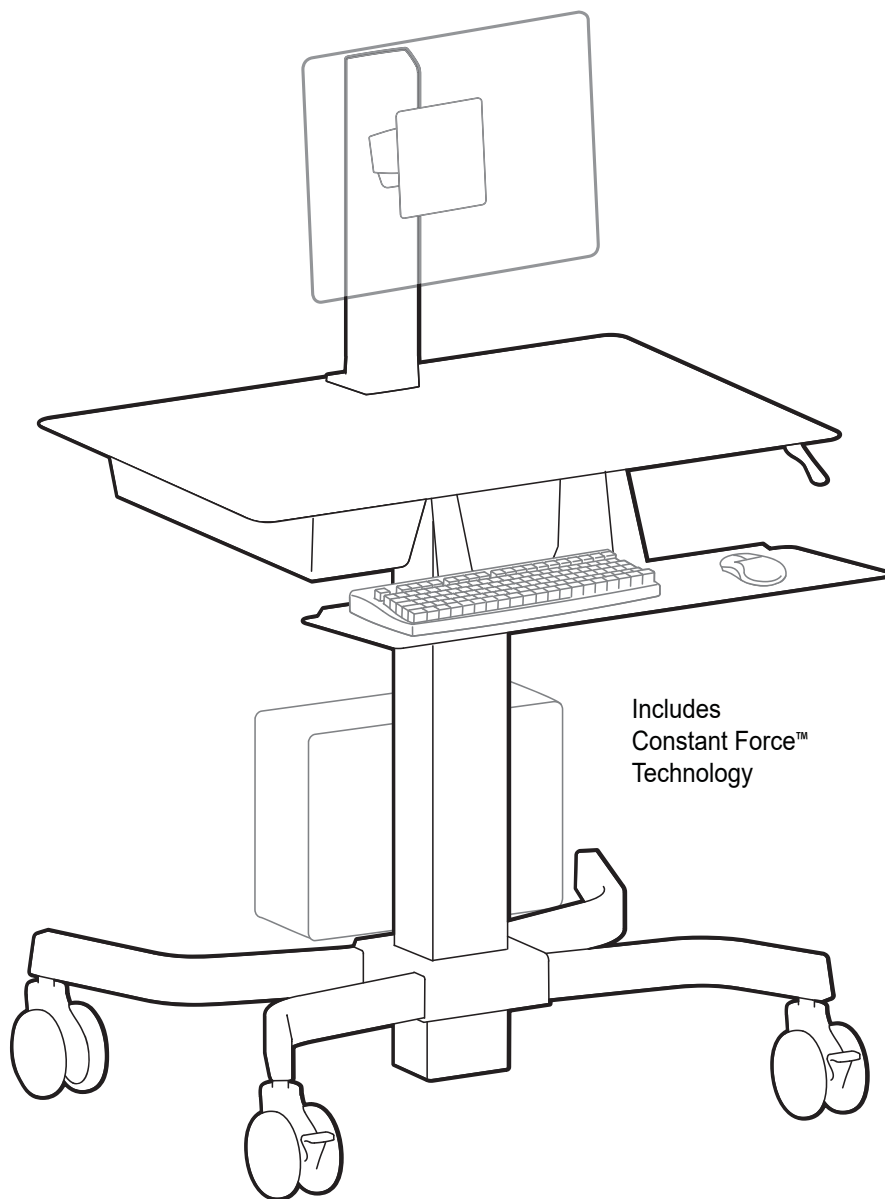

日本語







最新のユーザー インストール ガイドは、www.ergotron.com でご確認ください。

English, Español, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Svenska, 日本語, 汉语

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

危険記号の説明

これらの記号は、ユーザーが注意すべき安全面の条件について警告するものです。製品またはドキュメントで次のような安全上の問題に直面した際、その重大さを認識して理解できる必要があります。安全上の注意を認識し、適切に対応できない子供が本製品を使用する場合は、大人の監督が必要です。

記号	記号が表す言葉	危険レベル
	注	注は、本製品をより良く使用するための重要な情報です。
	注意	注意は、ハードウェアの損傷やデータ損失の可能性を示しており、問題を回避する方法も説明されています。
	警告	警告は、機器の損傷や人体の怪我を引き起こしたり、死に至らしめる可能性がある事態であることを示しています。
	電気	電気は、回避しないと怪我、火災、死亡の恐れがある切迫した電気に関連する危険を示します。


安全性



重要！本製品は取り付け後に調整する必要があります。調整を行う前に、すべての機器が本製品に適切に取り付けられていることを確認してください。本製品は可動範囲内でスムーズかつ簡単に動く必要があります、選定した位置にしっかり固定されなければなりません。製品が簡単に動きすぎる場合、動きがぎこちない場合、あるいは目的の位置に固定されない場合は、説明書に従いスムーズに動くように調整してください。お使いの製品や調整によっては、違いがはっきりするまで何回か回さなければならないこともあります。本製品に機器を追加したり、機器を取り外したことで積載重量が変わった場合は、安全かつ最適な操作を実現するために調節手順を繰り返してください。


⚠ WARNING

IMPACT HAZARD

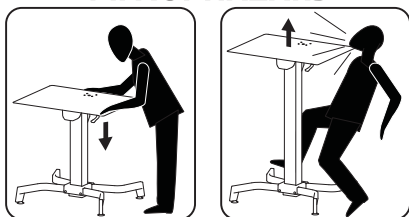

MOVING PARTS CAN CRUSH & CUT

Do not remove the zip tie and cardboard spacer which keep the hand brake from disengaging until instructed to in the manual. Removing the zip tie before the cart is unpacked and standing upright may cause unintended motion of the riser. Failure to heed this warning may lead to personal injury or equipment damage.

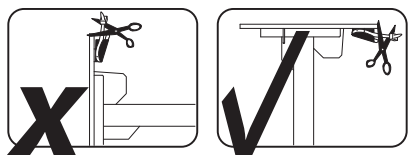

823-130-00

警告、衝撃の危険


可動部分が壊れた場合、人体などに損傷を与える可能性があります。ハンドブレーキの解除を防ぐジップタイと段ボールのスペーサーは、マニュアルで指示があるまで取り外さないでください。カートを取り出す前にジップタイを取り外し立ってると、ライザーが思いがけず移動する場合があります。この警告に従わない場合は、人体や機器に損傷を招く恐れがあります。

⚠ WARNING


IMPACT HAZARD

Moving Parts Can Crush & Cut

Do not tip the cart over on side. Cart must remain upright at all times. Tipping cart on side may cause unintended motion of the riser. Failure to heed this warning may result in serious personal injury or property damage!

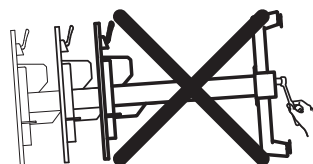

For more information on safe set-up, adjustment and use of this product refer to user manual at www.ergotron.com or contact Ergotron Customer Care at 1-800-888-8458.

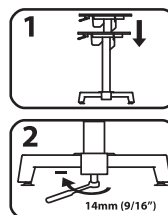





826-153-00

警告、衝撃の危険

可動部分が壊れた場合、人体などに損傷を与える可能性があります。カートを倒さないでください。カートは常にまっすぐ立てた状態に保ってください。カートを倒すと、ライザーが思いがけず移動する場合があります。この警告に従わない場合は、人体や機器に重大な損傷を招く恐れがあります。本品の安全なセットアップおよび調節、使用に関する詳細は、ウェブサイト (www.ergotron.com) のマニュアルを参照するか、エルゴトロン・カスタマーケア (電話: 1-800-888-8458) までお問い合わせください。




Weight Capacity: 40 lbs. (18 kg)
Capacidad de soporte de peso: 40 lbs. (18 kg)
Capacité de poids: 40 lbs. (18 kg)
Tragkraft: 40 lbs. (18 kg)
Gewichtscapaciteit: 40 lbs. (18 kg)
Capacità di peso: 40 lbs. (18 kg)
 許容重量: 40 lbs. (18 kg)
 承重: 40 lbs. (18 kg)
 허용 중량: 40 lbs. (18 kg)

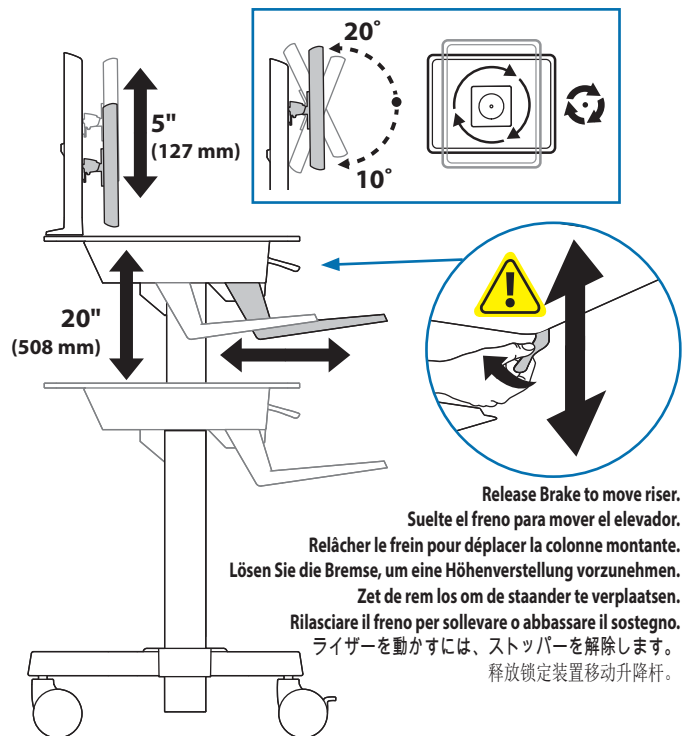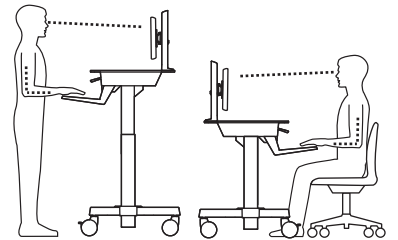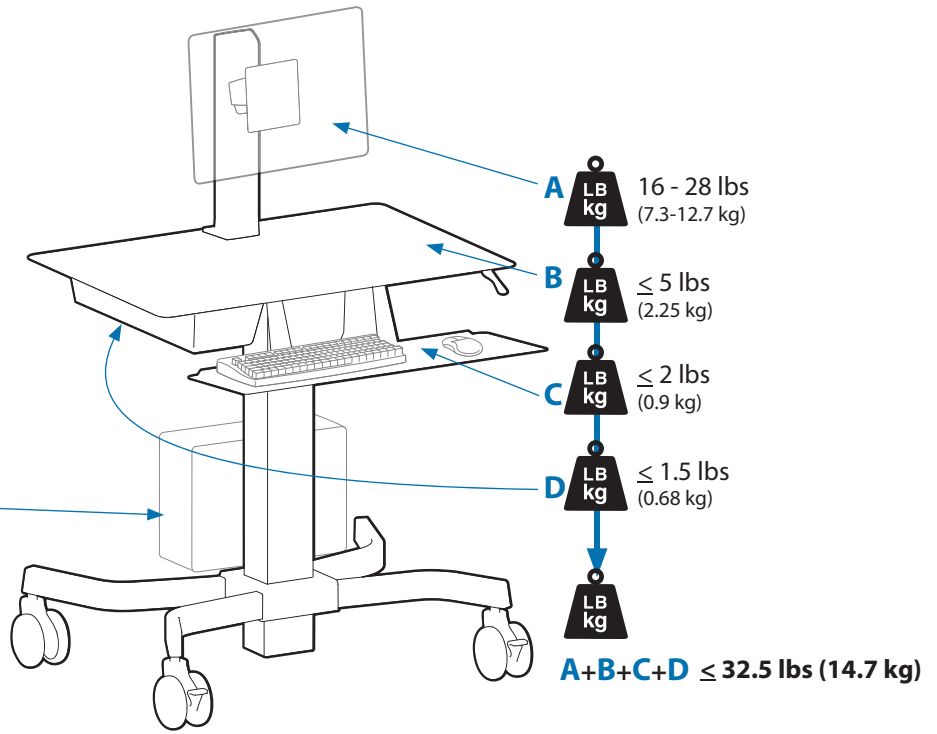
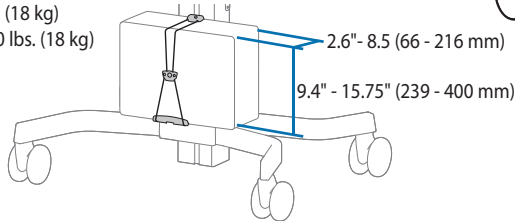





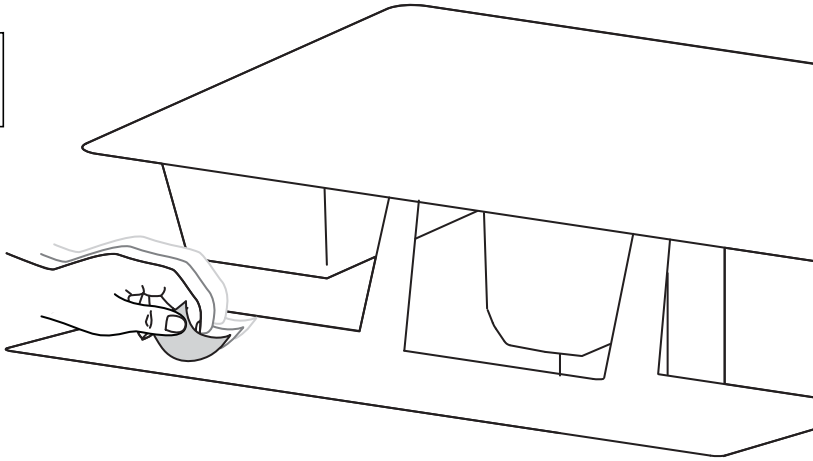
	A	B	C	D
1	1x 	1x 	2x 	1x 1x
2		1x 	1x 	4x
3		1x 	2x 	
4		1x 	2x 	4x
5	2x 	4x 	6x 	2x

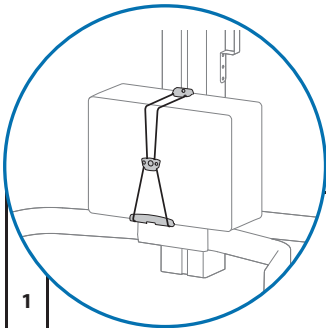


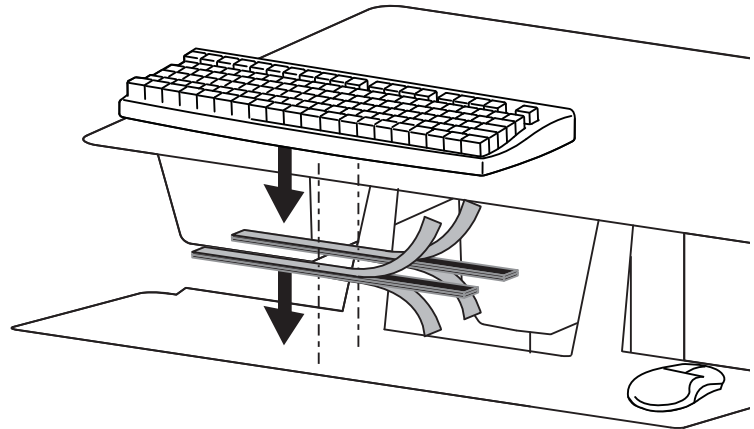
		B	C	D
1	1x 	1x 	4x 4x 	2x
2		1x 2x 	4x 	1x 5mm 5-sided Security Wrench Llave de seguridad pentagonal Clef Allen de sécurité Fünfkant-Inbusschlüssel 5-kantige veiligheidsleutel Chiave pentagonale di sicurezza 5角固定用レンチ 5角安全扳手 5면 Security Wrench(안전 렌치)
3			1x 	






1 1x 






2  2x





3   4mm

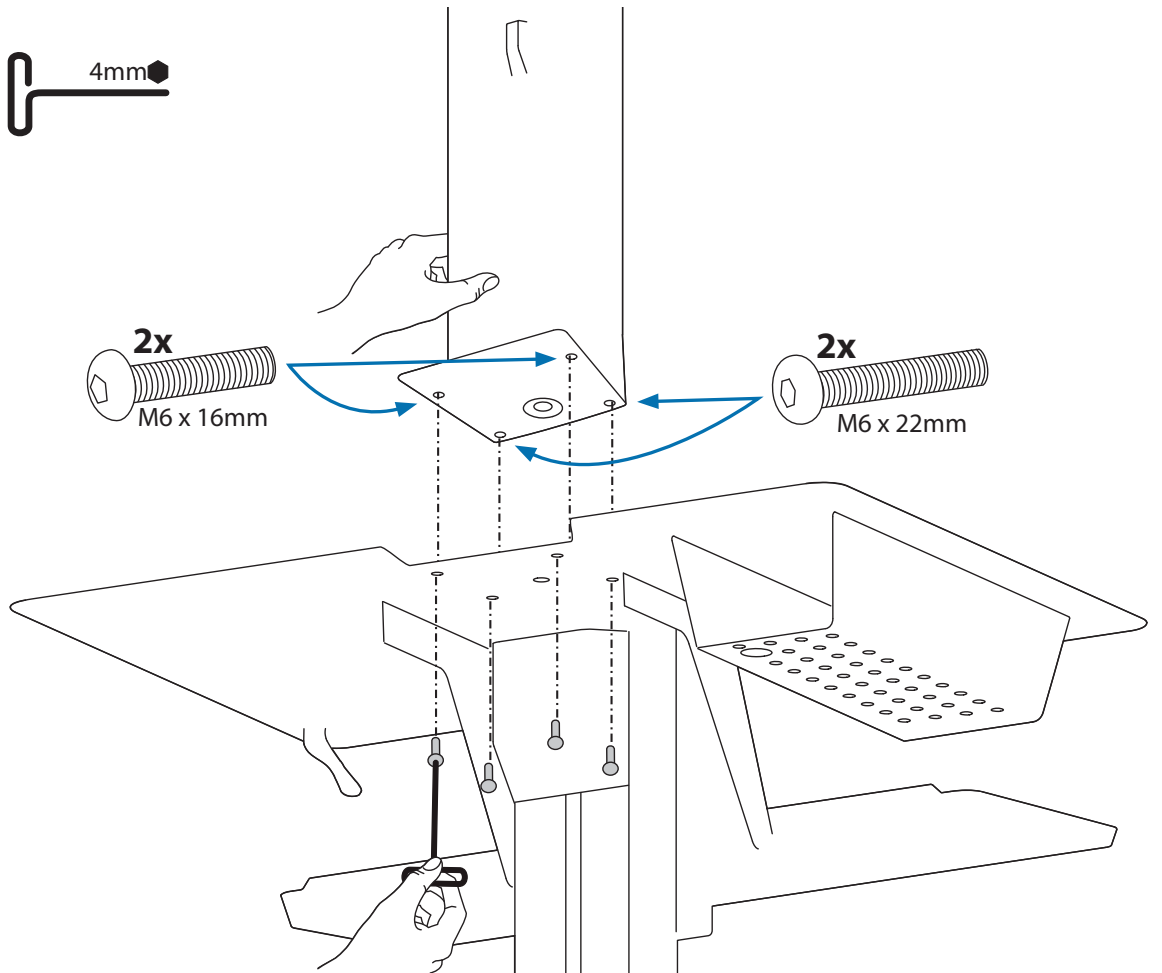


4

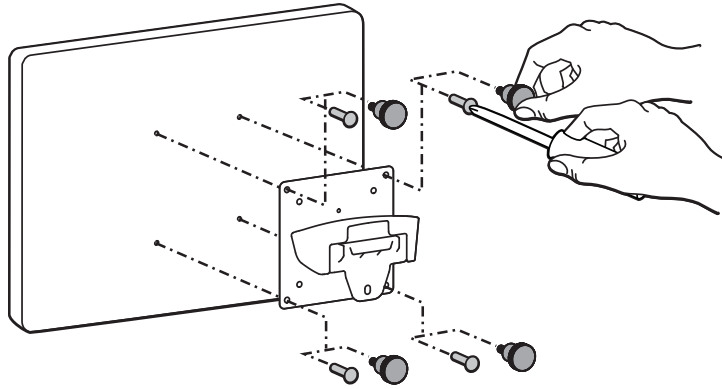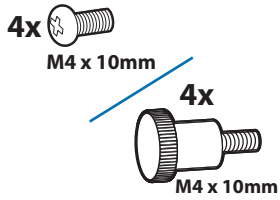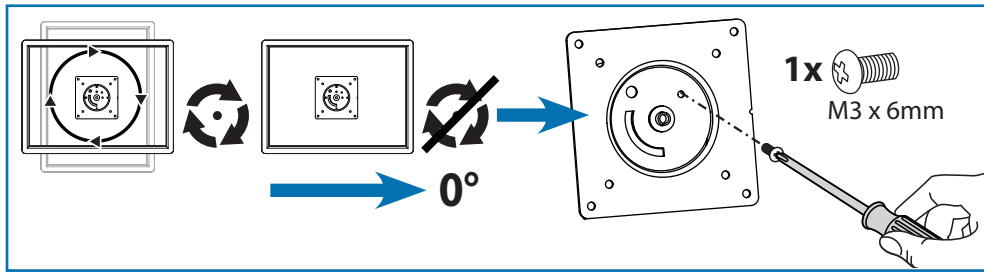



5

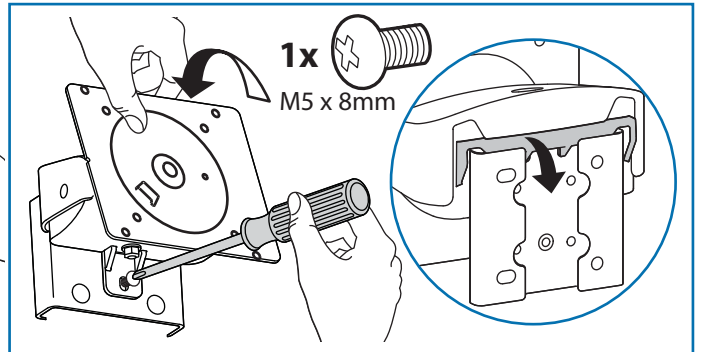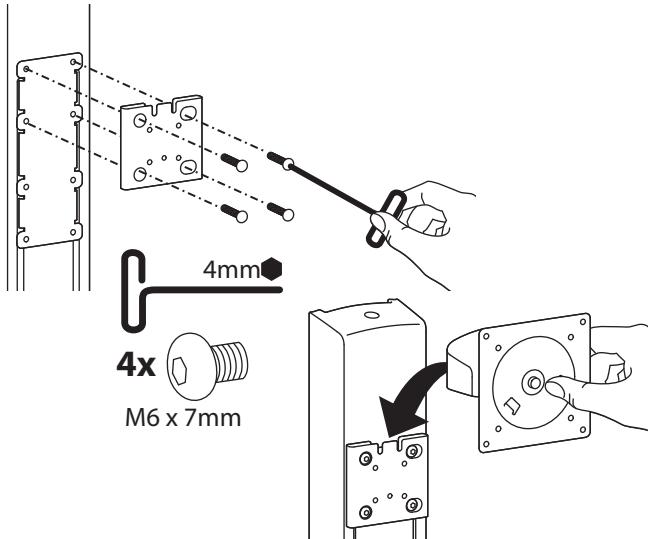










6

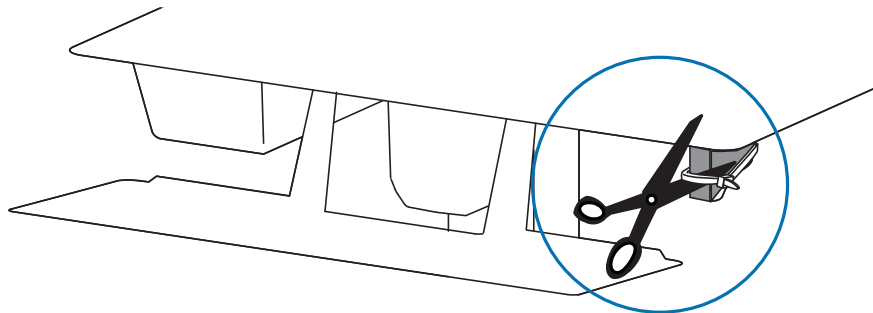

7

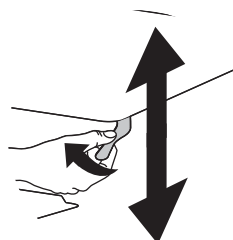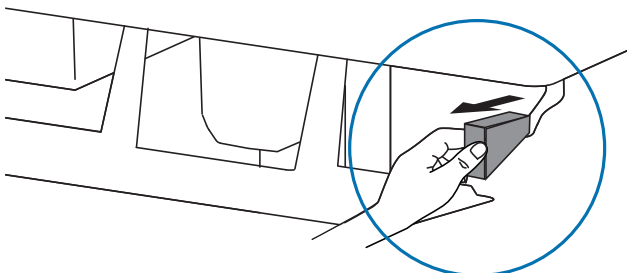


Release Brake to move riser.
 Suelte el freno para mover el elevador.
 Relâcher le frein pour déplacer la colonne montante.
 Lösen Sie die Bremse, um eine Höhenverstellung vorzunehmen.
 Zet de rem los om de staander te verplaatsen.
 Rilasciare il freno per sollevare o abbassare il sostegno.
 ライザーを動かすには、ストッパーを解除します。
 释放锁定装置移动升降杆。

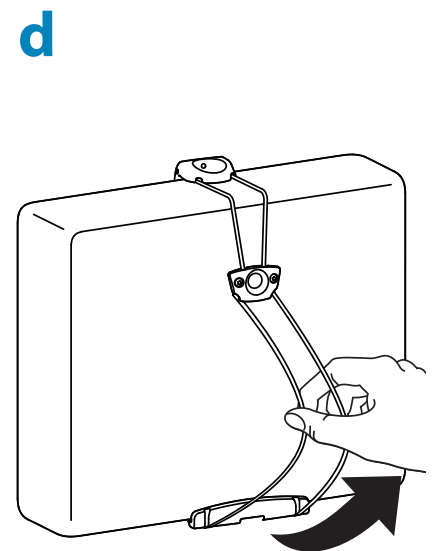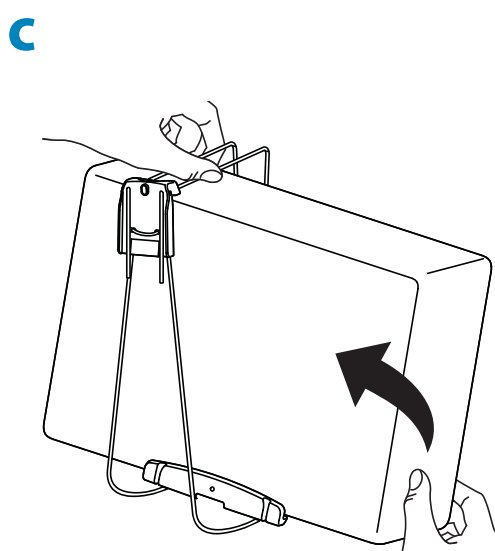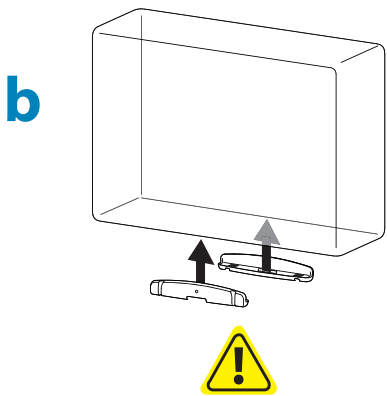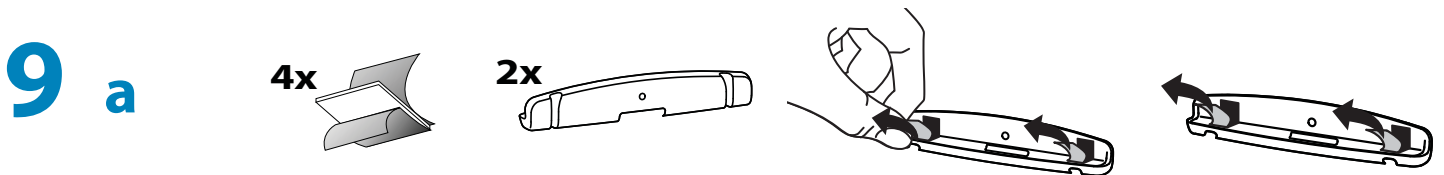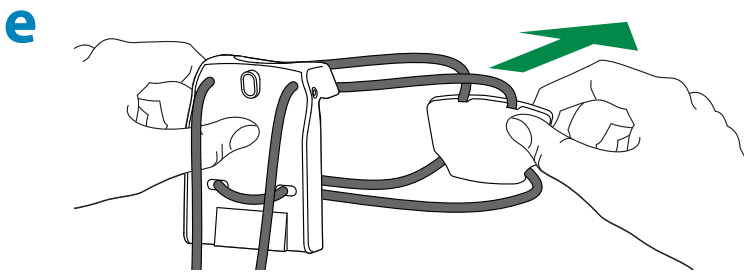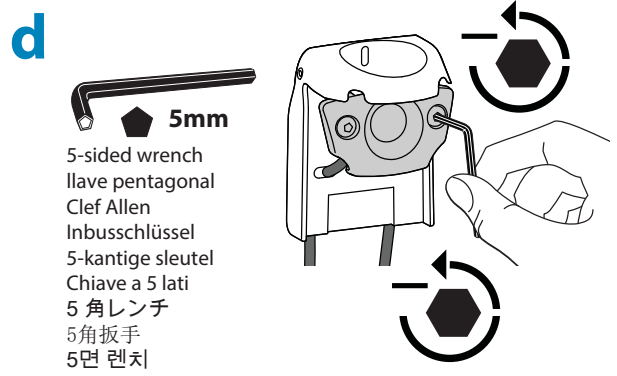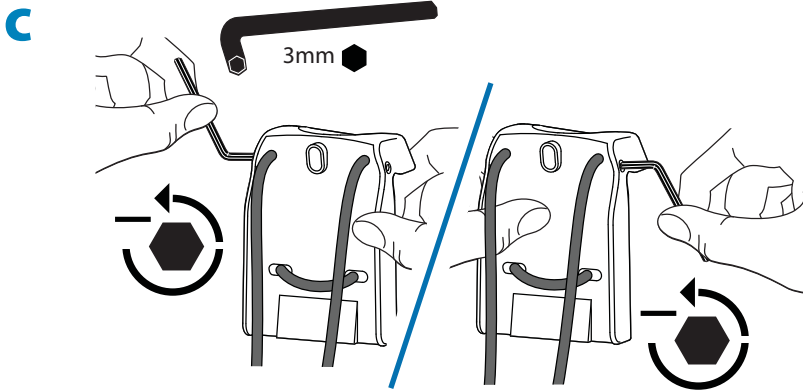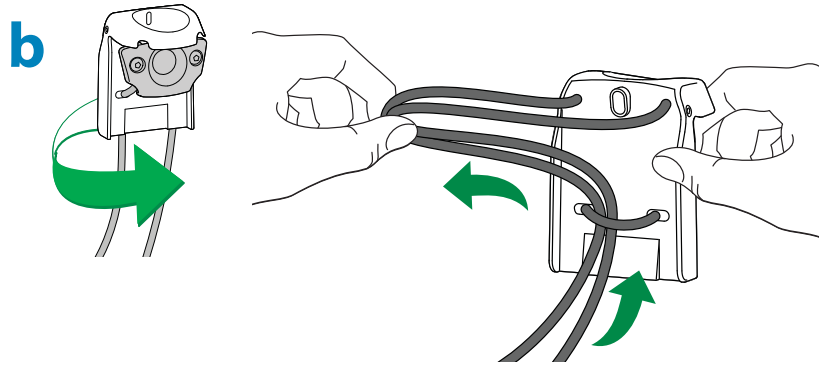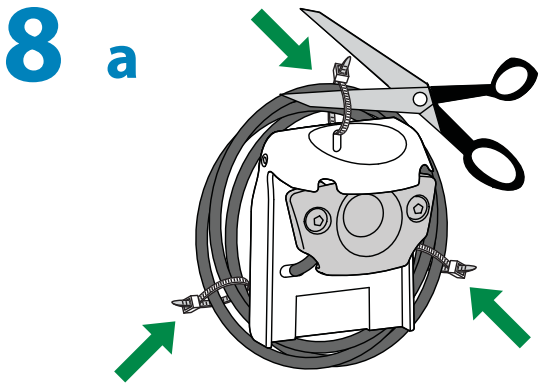


NOTE: Center on bottom
 NOTA: Centre por la parte inferior
 REMARQUE : centrer la partie inférieure
 HINWEIS: Richten Sie die Geräte mittig aus.
 OPMERKING: Centreren op onderkant
 NOTA. Centrare nella parte inferiore.
 OBS: Mitten på underdelen
 注：下部の中央
 注意：底部居中

10 a

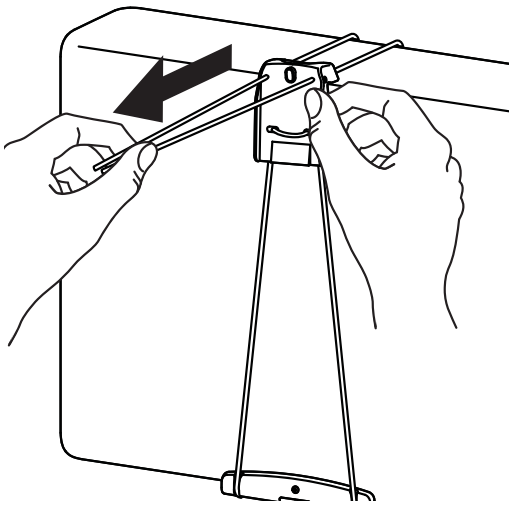


b

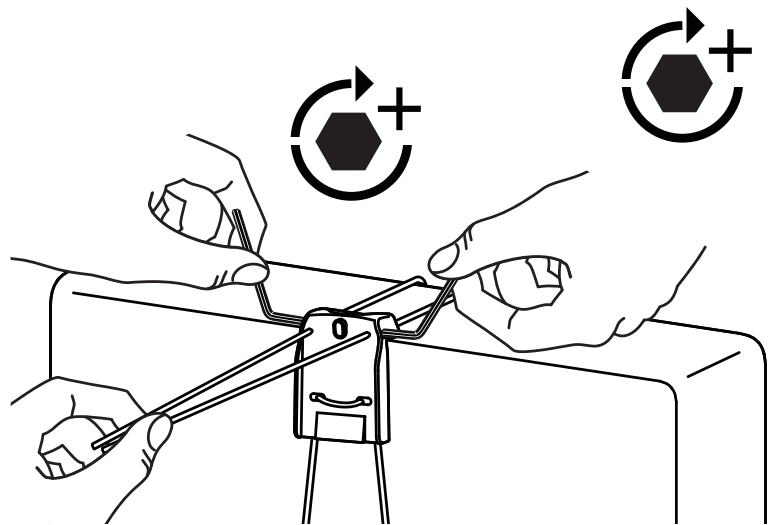

c




注意: 留金は締めすぎないようにしてください。強く締め付けすぎると、金具が破損する原因となります。

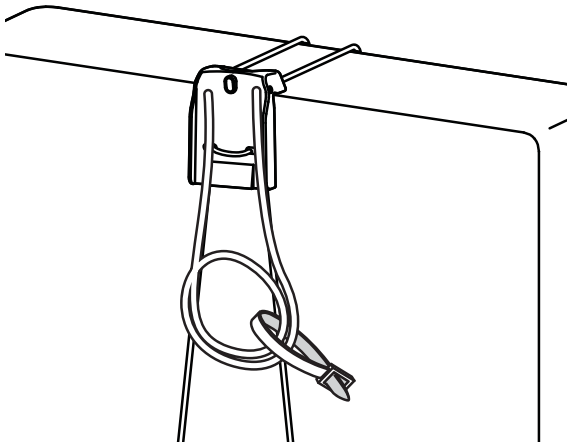

11





5-sided wrench
llave pentagonal
Clef Allen
Inbusschlüssel
5-kantige sleutel
Chiave a 5 lati
5角レンチ
5角扳手
5면 렌치


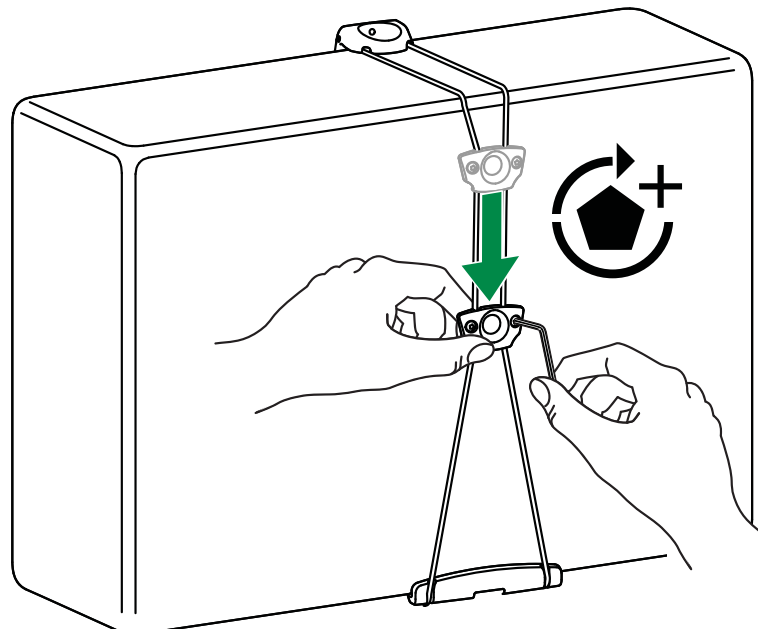


12

a 2x
M5 x 8mm

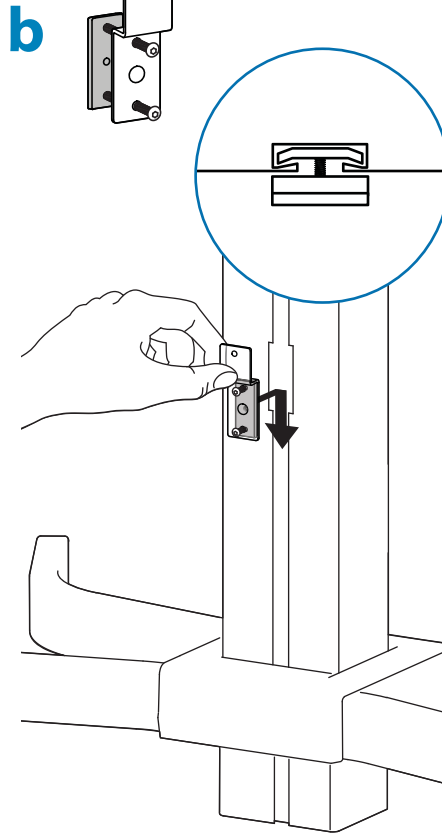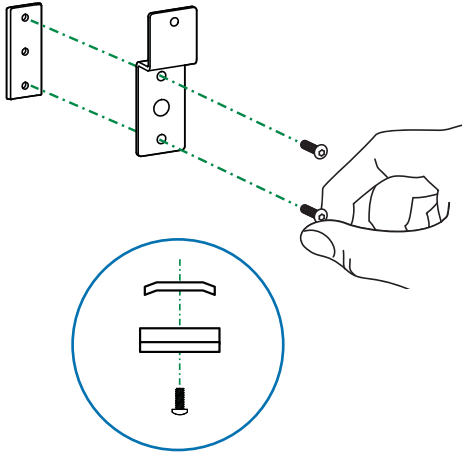



c
5mm

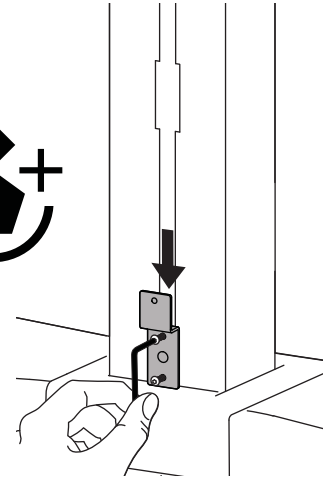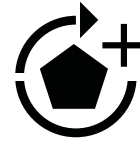

5-sided wrench
llave pentagonal
Clef Allen
Inbusschlüssel
5-kantige sleutel
Chiave a 5 lati
5角レンチ
5면 렌치

13



a 2x
M5 x 8mm

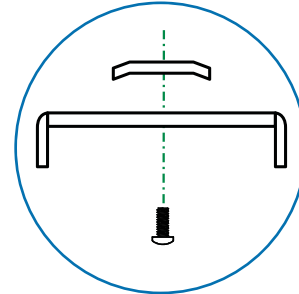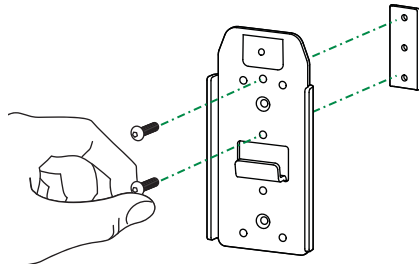


b

5mm


5-sided wrench
llave pentagonal
Clef Allen
Inbusschlüssel
5-kantige sleutel
Chiave a 5 lati
5角レンチ
5面 렌치

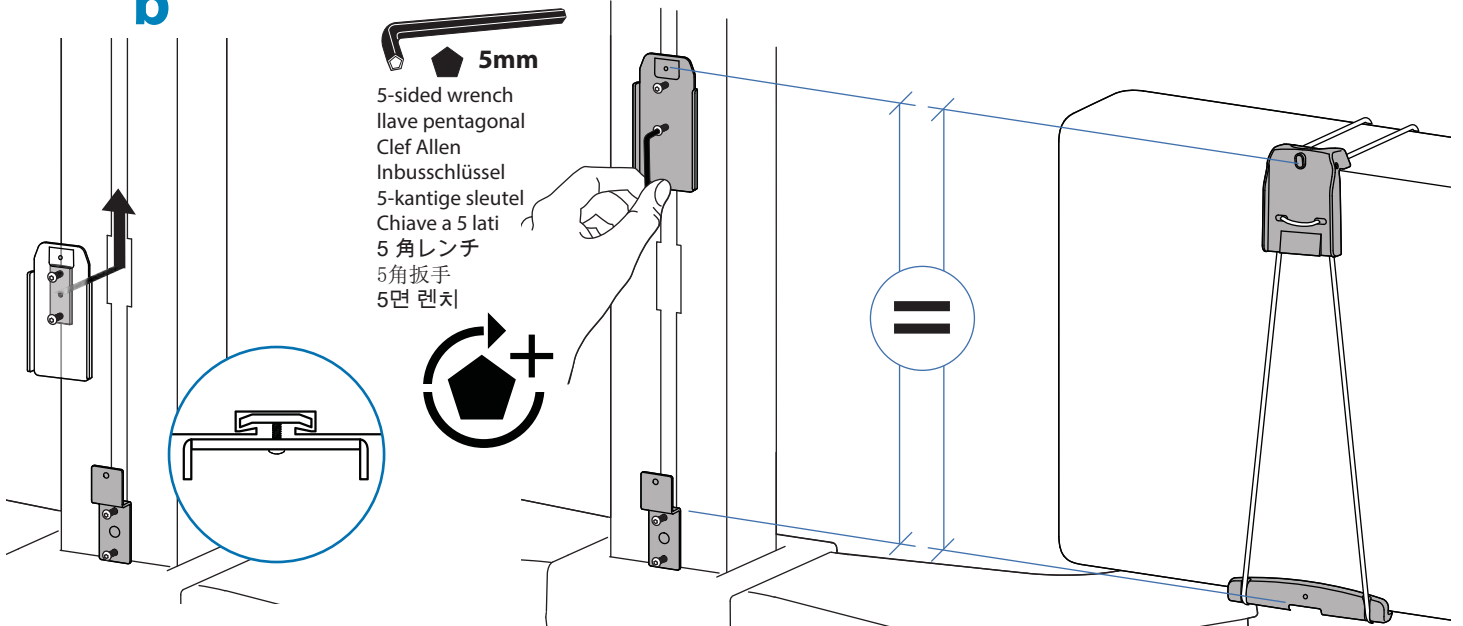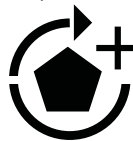

14a

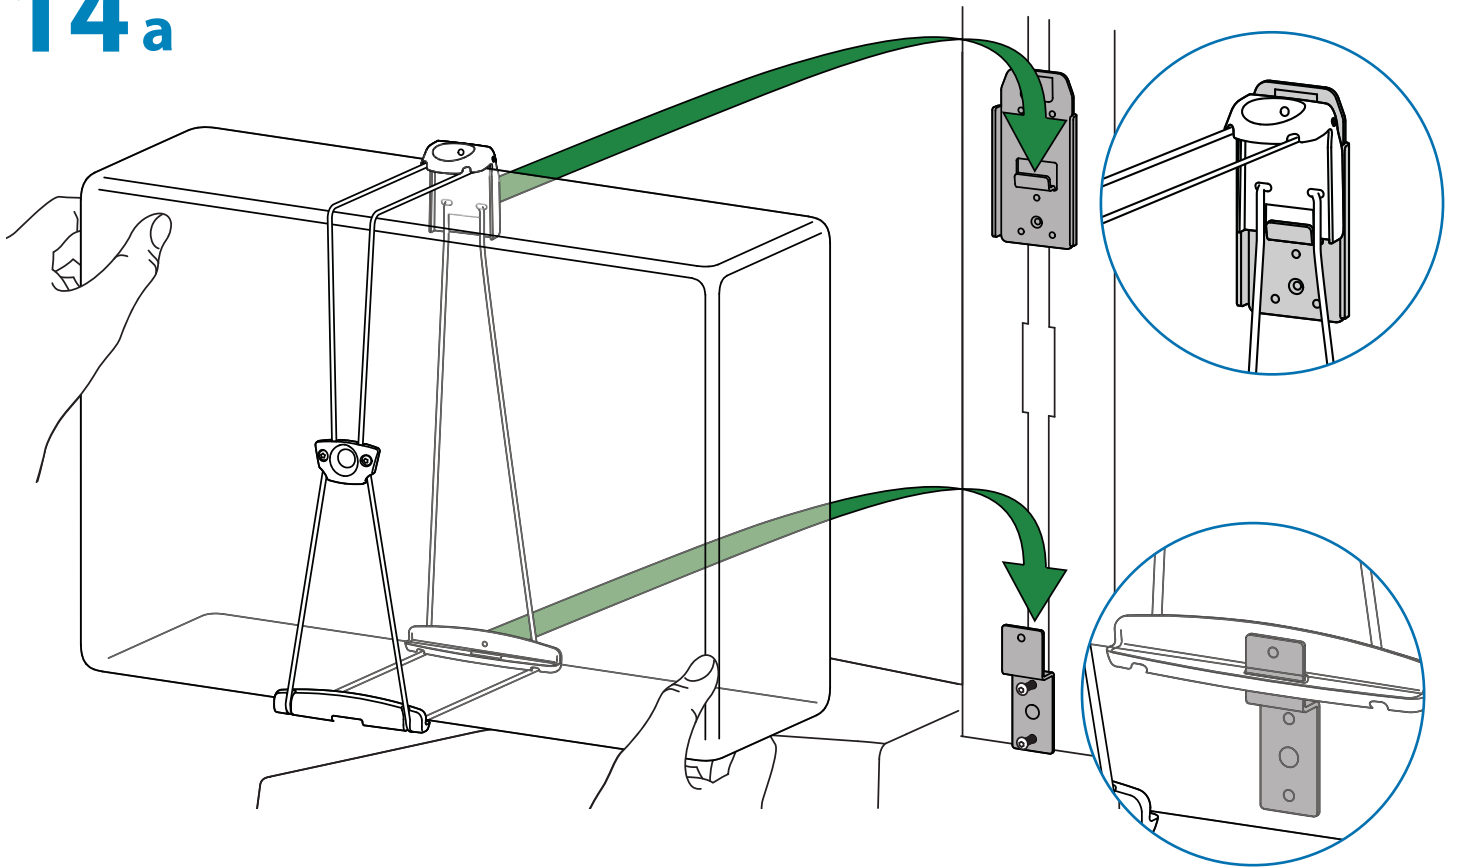


b

1x 
M5 x 22mm


 5mm


5-sided wrench
llave pentagonal
Clef Allen
Inbusschlüssel
5-kantige sleutel
Chiave a 5 lati
5角レンチ
5角扳手
5면 렌치

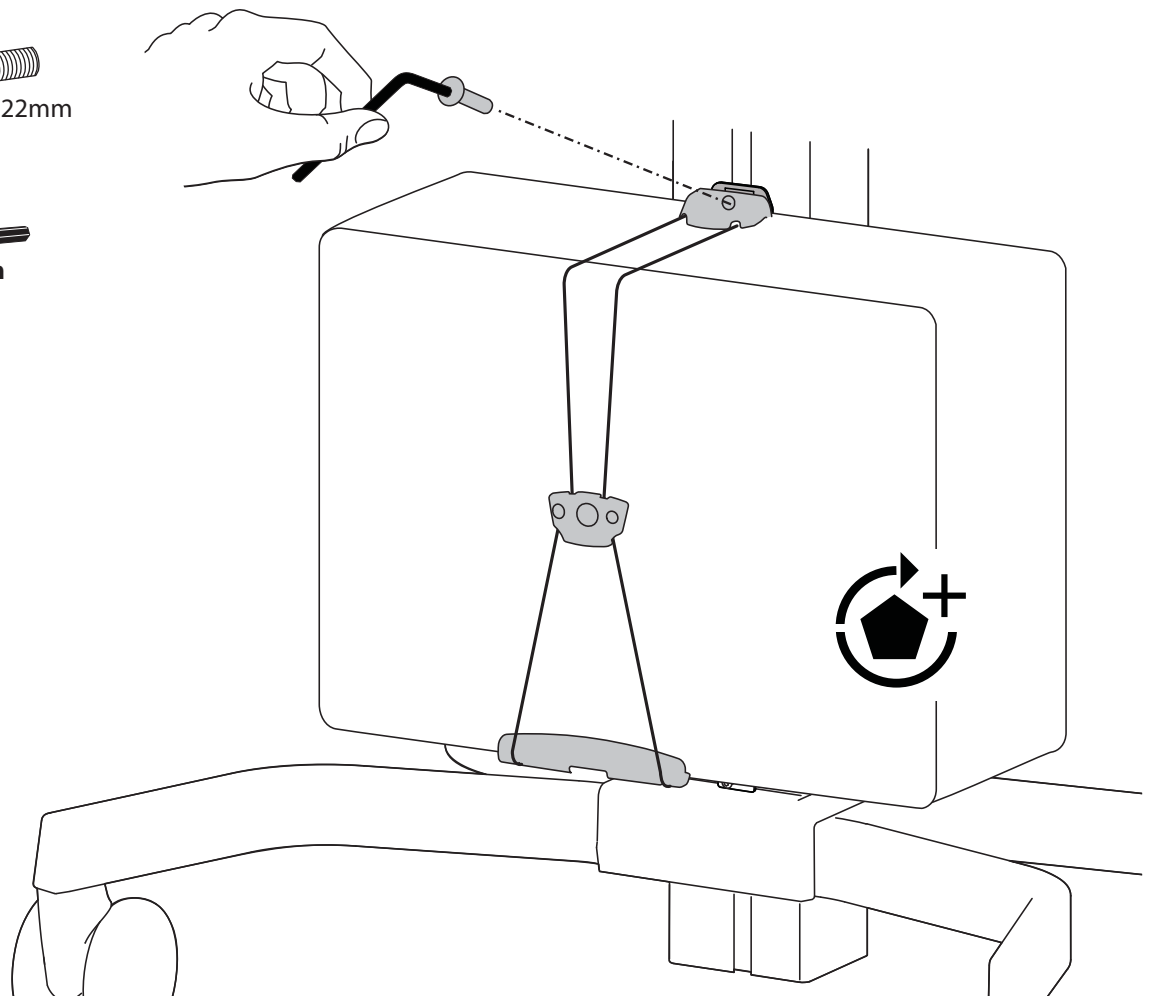

15

6x 
M3 x 6mm

2x 

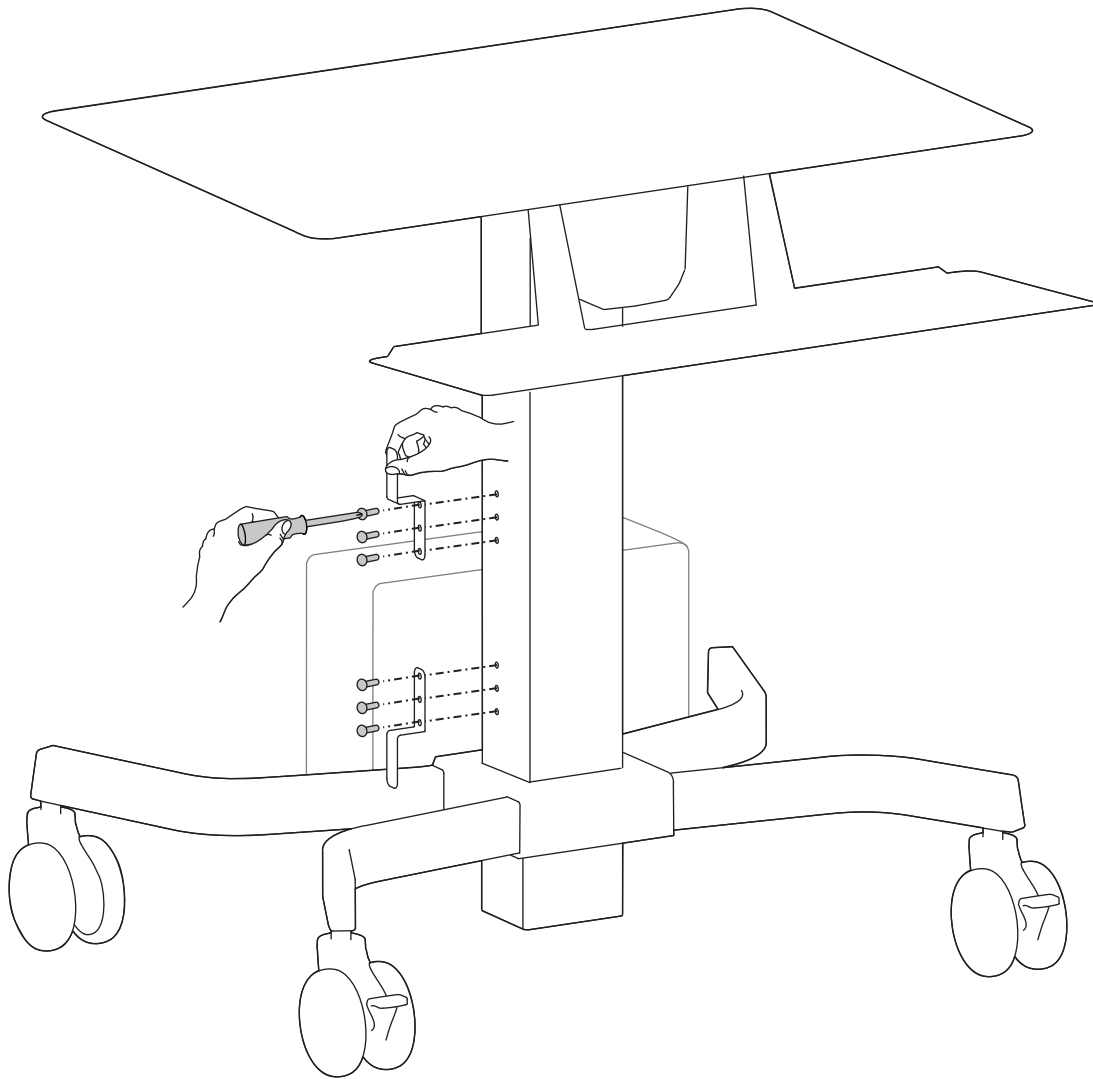


15



注: ケーブルが自由に動くよう、たるませた状態で配線します。




注意: ケーブルの挟まりを防ぐため、必ず本マニュアルのケーブル配線手順に従ってください。この指示に従わないと、機器の損傷や怪我を招く恐れがあります。

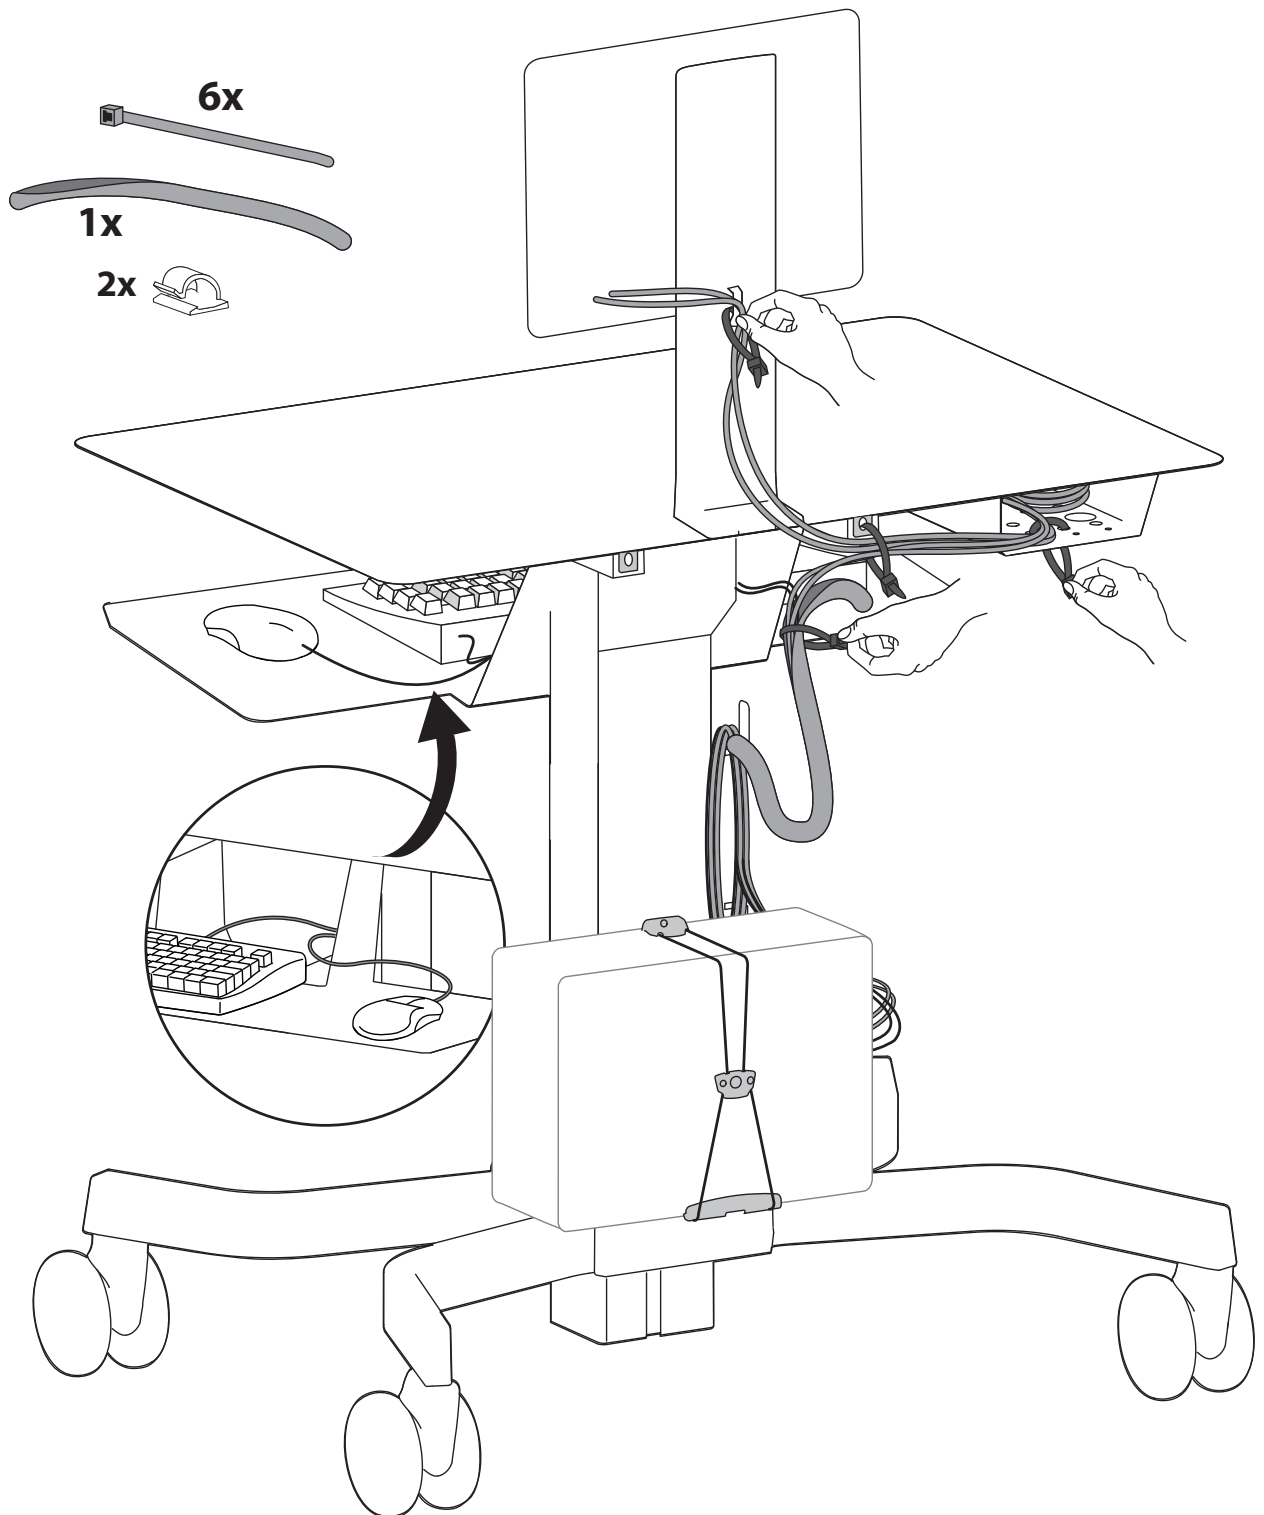

16 調節ステップ

重要！本製品は取り付け後に調整する必要があります。調整を行う前に、すべての機器が本製品に適切に取り付けられていることを確認してください。本製品は可動範囲内でスムーズかつ簡単に動く必要があります、選定した位置にしっかり固定されなければなりません。製品が簡単に動きすぎる場合、動きがぎこちない場合、あるいは目的の位置に固定されない場合は、説明書に従いスムーズに動くように調整してください。お使いの製品や調整によっては、違いがはっきりするまで何回か回さなければならないこともあります。本製品に機器を追加したり、機器を取り外したことで積載重量が変わった場合は、安全かつ最適な操作を実現するために調節手順を繰り返してください。

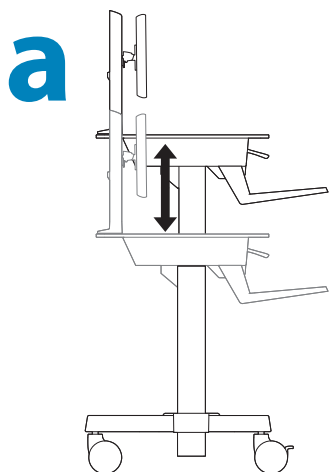

リフト強度の増大
積載重量が重すぎる場合、または本製品の位置を上げても下がってくる場合には、リフト強度を高める必要があります。



リフト強度の低減
積載重量が軽すぎる場合、または本製品の位置を下げてでも上がってくる場合には、リフト強度を弱める必要があります。

⚠ WARNING
IMPACT HAZARD

Moving Parts Can Crush And Cut!
Minimize Lift Tension BEFORE:

- Removing Mounted Equipment
- Shipping Cart or Storing Cart

To Minimize Lift Tension



1. With cart upright, lower worksurface to lowest position.
2. Turn adjustment nut at bottom of riser counterclockwise until it stops (Adjustment may require 40-60 revolutions).

Failure to heed this warning may result in serious personal injury or property damage!

Cart Must Remain Upright! Tipping Cart On Side May Cause the Work Surface to Disengage Causing Serious Personal Injury and Property Damage.

For More information and instructions refer to product guide at www.ergotron.com or contact Ergotron Customer Care at 1-800-888-8458.

826-152-00

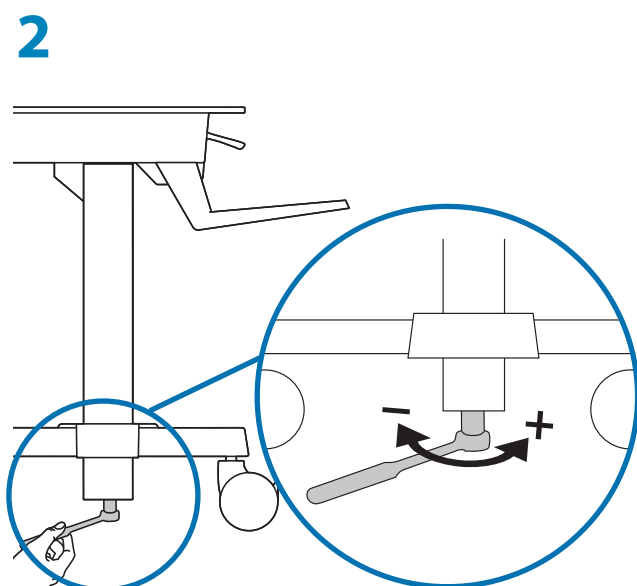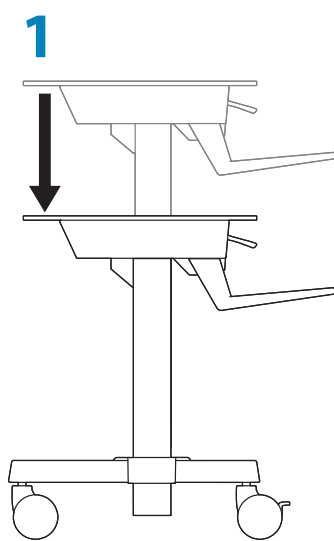


警告、衝撃の危険
可動部分が壊れた場合、人体などに損傷を与える可能性があります。
リフト張力は
機器を取り外す前に緩めてください。

カートの移送と保管
リフト張力を緩める方法

1. カートをまっすぐ立てた状態で、作業スペースを一番下の位置まで下げます。
2. ライザーの最下部にある調整ナットを、止まるまで反時計回りに回します(40~60回転が必要な場合もあります)。

この警告に従わない場合は、人体や機器に重大な損傷を招く恐れがあります。
カートはまっすぐ立てた状態に保ってください！カートを倒すと作業スペースが移動し、人体や機器に重大な損傷を招く恐れがあります。
より詳細な情報や手順説明については、www.ergotron.comの製品ガイドを参照されるか、エルゴトロン・カスタマーケア(電話:800-888-8458)までお問い合わせください。

b

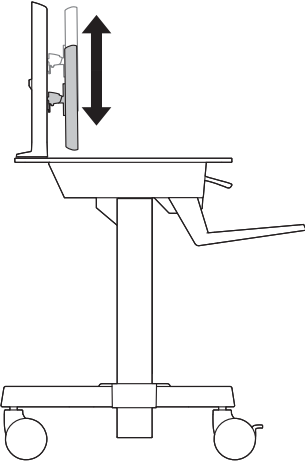


4mm

+ **LB kg**


リフト強度の増大
積載重量が重すぎる場合、または本製品の位置を上げても下がってくる場合には、リフト強度を高める必要があります。

- **LB kg**

リフト強度の低減
積載重量が軽すぎる場合、または本製品の位置を下げてても上がってくる場合には、リフト強度を弱める必要があります。

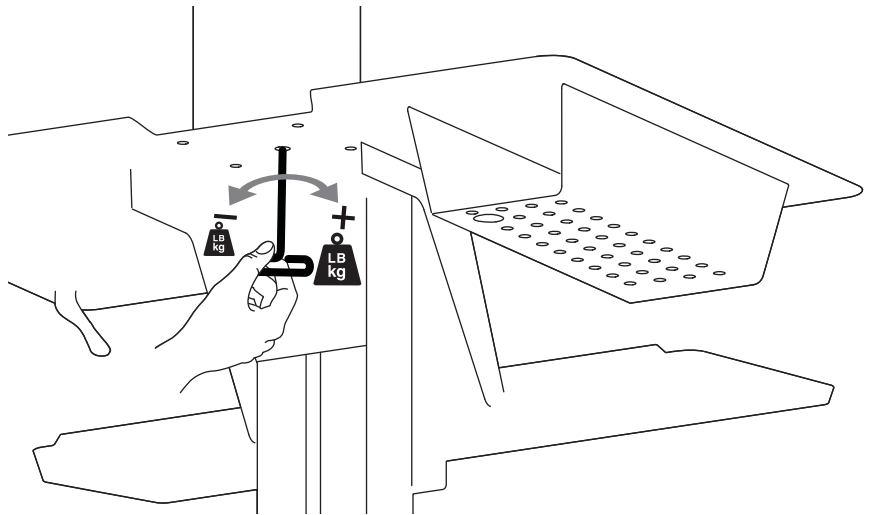

c

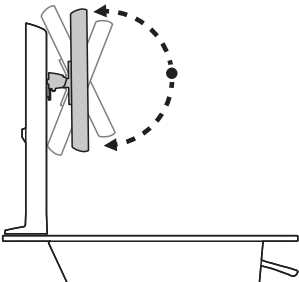


4mm


+ **LB kg**

摩擦力の増大
製品がわずかな力で簡単に動いてしまう状態であれば、摩擦力を高める必要があります。

- **LB kg**

摩擦力の低減
製品がスムーズに動かない場合には、摩擦力を弱める必要があります。

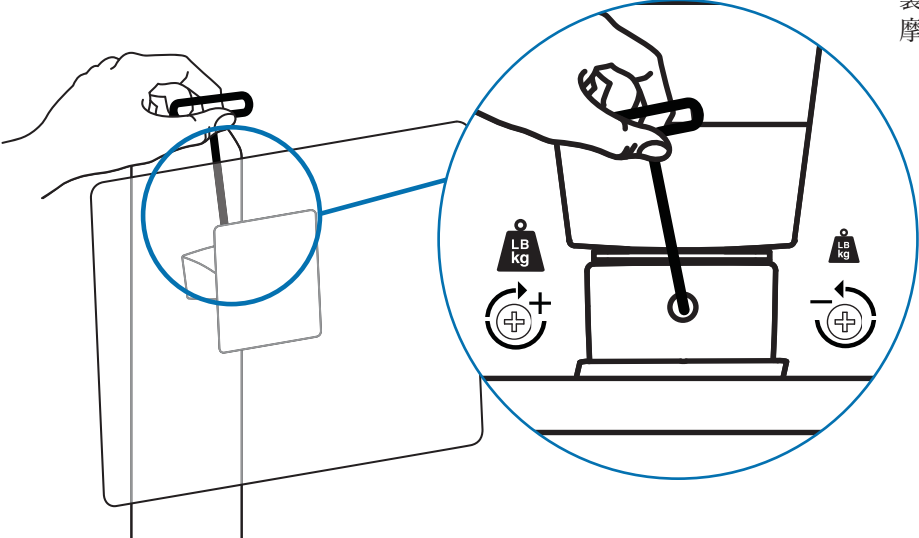

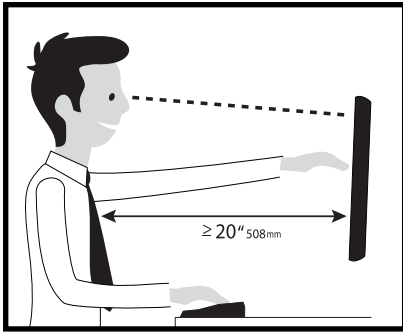

ergotron®

保証書をご覧ください: www.ergotron.com/warranty

サービスをご覧ください: www.ergotron.com

最寄りのカスタマー ケアの電話番号については、こちらをご覧ください: <http://contact.ergotron.com>

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

© 2015 Ergotron, Inc. All rights reserved. WorkFit™ is a registered trademark of Ergotron, Inc.

Ergotron, Inc. は製品の取付けおよび使用方法について正確かつ完全な情報を提供しようあらゆる努力をしますが、編集上の誤りや省略（英語から多言語へ翻訳する際に発生するものを含む）、またはこの取扱説明書の提供およびこの取扱説明書と関連した設備の動作によるどのような性質の付随的、特殊または間接的損害についてはその責任を問わないものとします。

Ergotron, Inc. は、製品設計および/または製品のドキュメントについてユーザーに対する予告なしに変更する権利を留保します。最新の製品情報、または記載されている言語以外の言語によるドキュメントが入手可能かどうかについては、Ergotron まで問い合わせてください。Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Patents Pending and Patented U.S. & Foreign による事前の書面による承諾なしに、この出版物のいかなる部分についても、複製、情報検索方式への保存、または電子、機会、コピー、録音、またはその他の形式や手段による伝達を禁止します。Ergotronは、Ergotron, Inc. の登録商標です。