


# ergotron®

---

## Neo-Flex™ Mobile Media Center, UHD with 90° Portrait/Landscape rotation

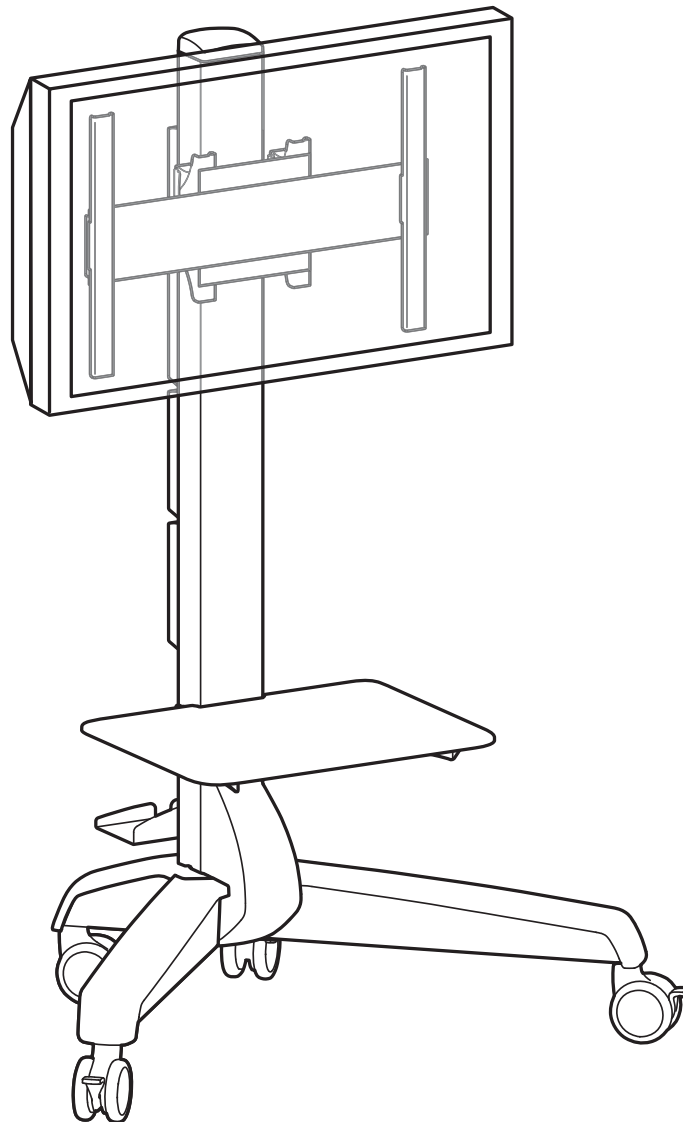

**EN** For the latest User Installation Guide please visit: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)

**ES** Para acceder a la última versión de la Guía de instalación para el usuario, ingrese a [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)

**FR** Pour la dernière version du Guide d'installation de l'utilisateur, visitez : [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com).



English, Español, Français,

[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com) | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: [japansupport@ergotron.com](mailto:japansupport@ergotron.com)

## Features & Specifications

## Características y especificaciones técnicas

## Caractéristiques et spécifications

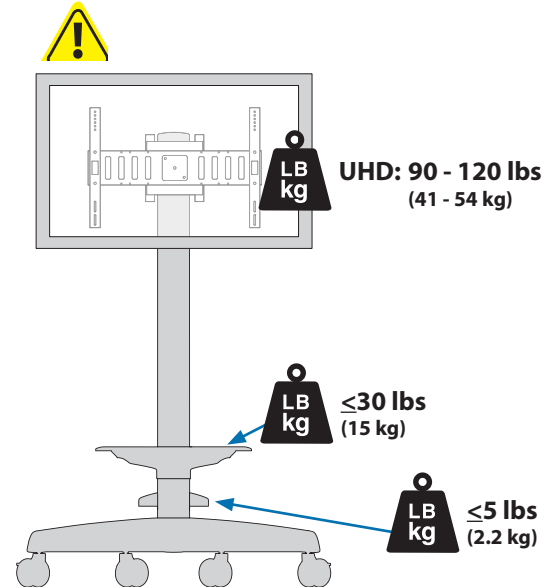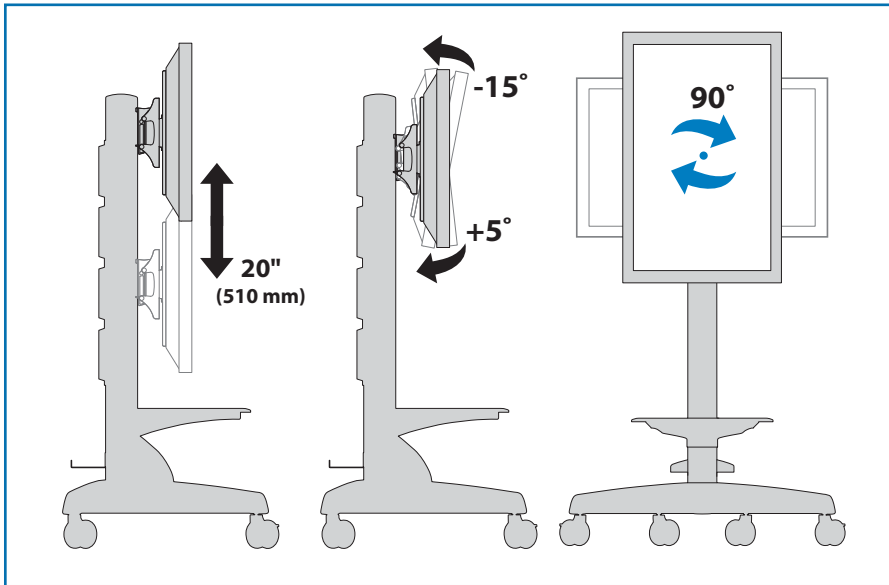

### WARNING

Stored Energy Hazard: The lift mechanism in the tower is under tension and will move up rapidly, on its own, as soon as attached equipment is removed. For this reason, DO NOT remove equipment or make adjustments to lift tension unless the front assembly has been moved to the highest position on the tower! Failure to follow this instruction may result in serious personal injury and/or equipment damage!

### ADVERTENCIA

Riesgo de energía almacenada: El mecanismo de elevación de la torre está bajo tensión y se moverá rápidamente hacia arriba por sí solo si se retira el equipamiento que hay conectado al mismo. Es por ello que NO deberá quitar equipamiento ni hacer ajustes en la tensión de elevación a menos que la estructura delantera se haya movido antes hacia la posición más alta de la torre. No seguir estas instrucciones podría provocar daños personales y/o materiales graves.



### AVERTISSEMENT

Danger : Le mécanisme d'élévation dans la tour est sous tension et se lève rapidement, tout seul, dès que le matériel est retiré. Pour cette raison, NE PAS retirer votre matériel ou faire des ajustements à la tension d'élévation à moins que la partie avant n'ait été mise à la position la plus élevée de la tour ! Risque de blessure corporelle ou d'endommagement matériel en cas de non respect de cette instruction.

## Tools Needed

## Herramientas necesarias

## Outillage requis

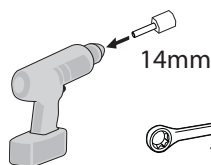








|   | A  | B   |
|---|--|---|
| 1 | <p>1x  1x  1x  1x </p>   | <b>Leg Mounting Hardware</b><br><b>4x</b><br>M10 x 60mm <b>4x</b>   |
| 2 | <p>1x  1x </p>   | <b>Leg Cover Mounting Screws</b><br><b>8x</b>   |
| 3 | <p>1x </p>   | <b>Shelf Mounting Hardware</b><br><b>8x</b> <b>4x</b> M3 x 37mm<br><b>2x</b>  |
| 4 | <p>1x  2x  1x </p>   | <b>TM Mounting Hardware</b><br><b>4x</b> M6x8mm<br><b>2x</b> <b>4x</b> <b>4x</b> M8 x 14mm<br><b>1x</b> <b>2x</b> M4 x 16mm |
| 5 | <p>2x </p>   | <b>400mm Extension Hardware</b><br><b>4x</b> <b>4x</b> M5 x 16mm  |
| 6 | <p>4x  4x <br/>4x  4x <br/>4x  4x <br/>4x  4x <br/>4x  4x <br/>8x  4x </p> | <b>Large Display Cart Hardware</b><br><b>4x</b> M6x20mm<br><b>4x</b> M6x45mm<br><b>4x</b> M8x25mm<br><b>4x</b> M8x50mm      |
| 7 | <p>1x </p>   | <b>Power Strip Hardware</b><br><b>2x</b> <b>2x</b> M5x9mm   |
| 8 | <p>4x </p>   | <b>Cable Management Support Hardware</b><br><b>1x</b> M5x8mm <b>1x</b> <b>2x</b> <b>2x</b>                                  |
| 9 | <p>1x </p>   | <b>Top Cap Hardware</b><br><b>1x</b> <b>1x</b> M5x8mm   |

# 1 a


1x

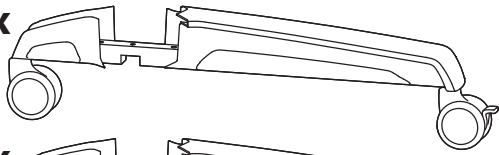


1x

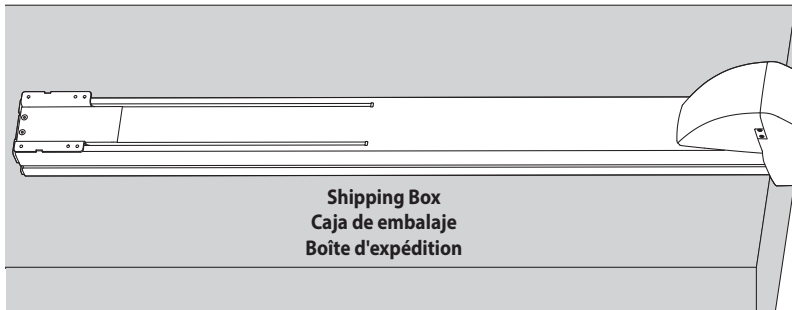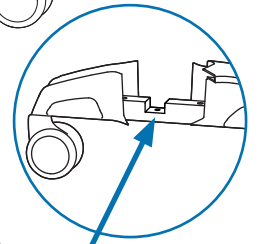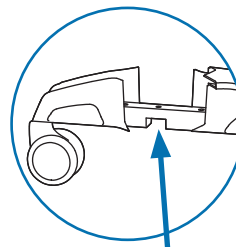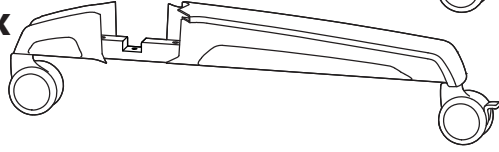

Shipping Box  
Caja de embalaje  
Boîte d'expédition

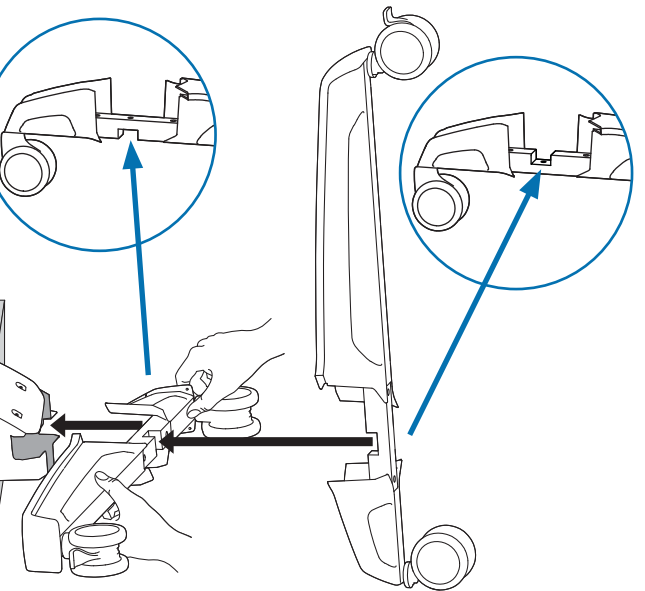


# b

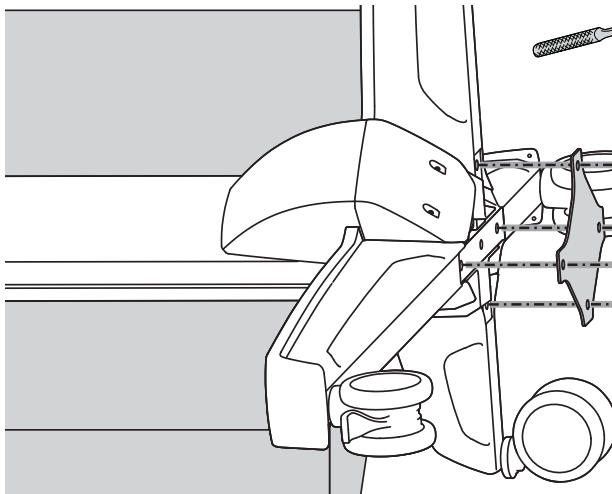

Leg Mounting Hardware

4x

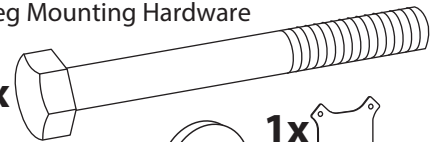

4x

1x



# 2

Leg Cover Mounting Screws

1x





1x



8x






M3.5 x 6mm

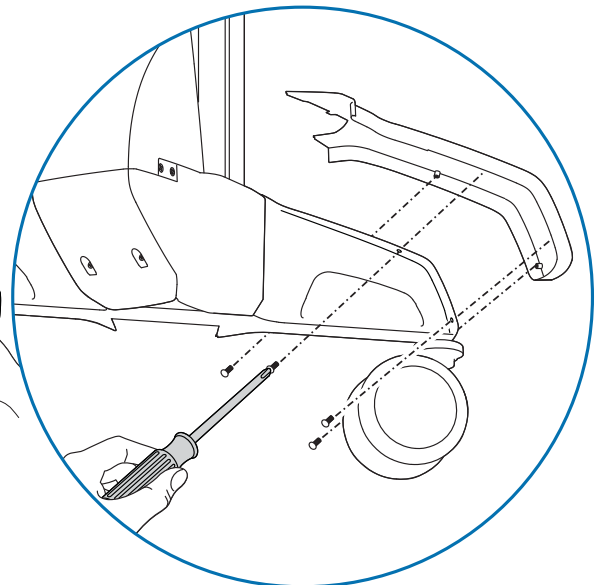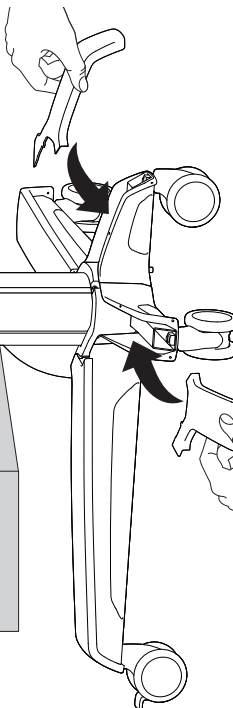


**CAUTION: DO NOT** overtighten fasteners. Overtightening may cause damage to your equipment.  
Cuidado: No sobrepriete los tornillos, pues podría causar un daño al equipo.  
Attention: ne forcez pas le serrage de la vis, cela pourrait endommager l'écran et/ou les attaches.

# 3 a

Shelf Mounting Hardware

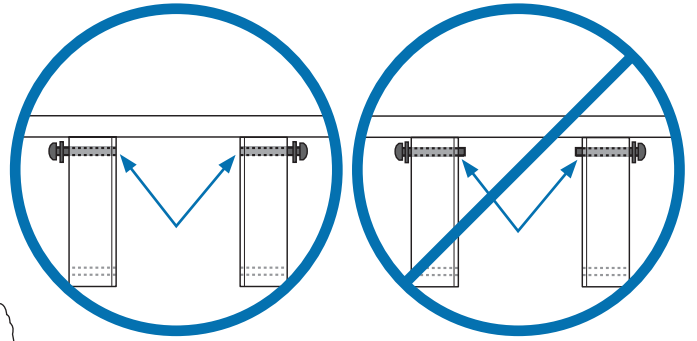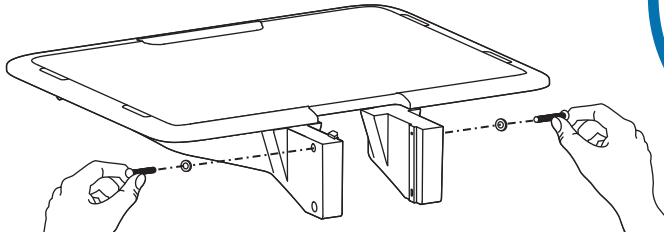
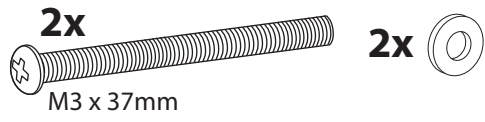


# b

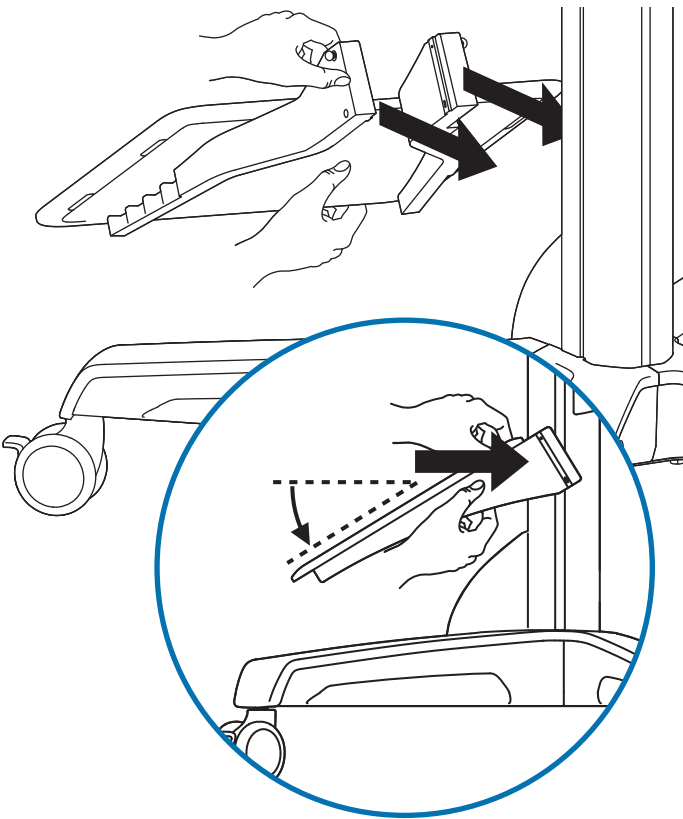

# c


Shelf Mounting Hardware

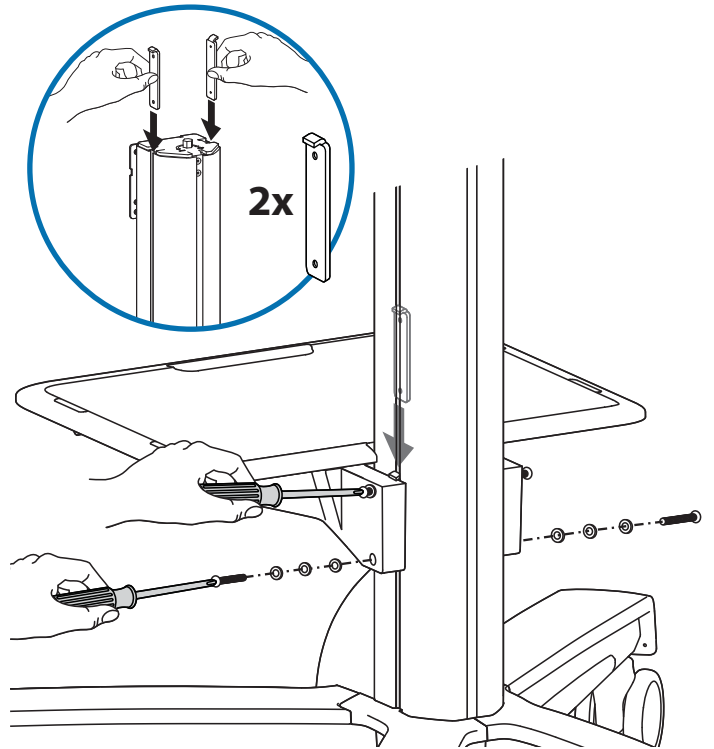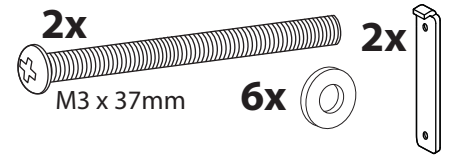

# 4a


TM Mounting Hardware


**4x**   
M6x8mm

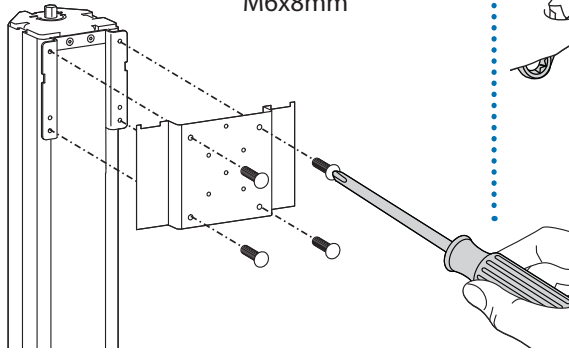


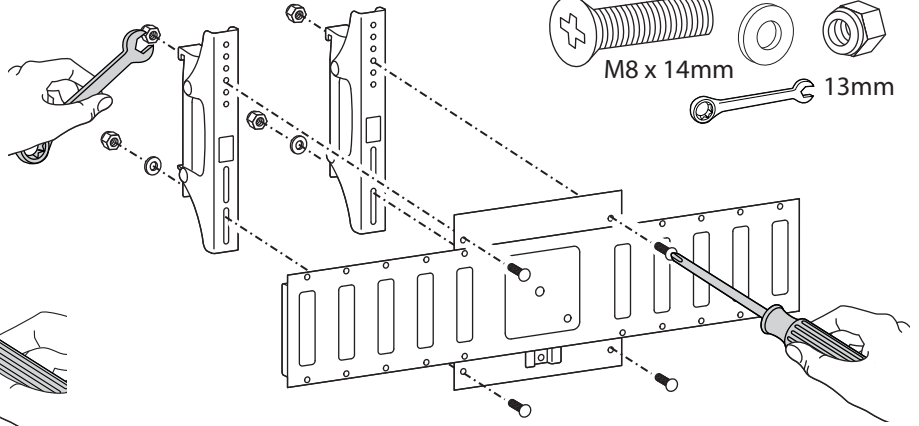
# b

TM Mounting Hardware



**4x**   
M8 x 14mm

**2x** 

**4x**   
13mm




# 5

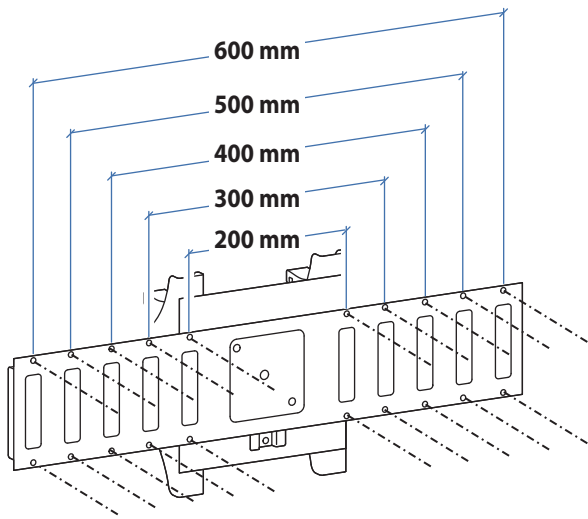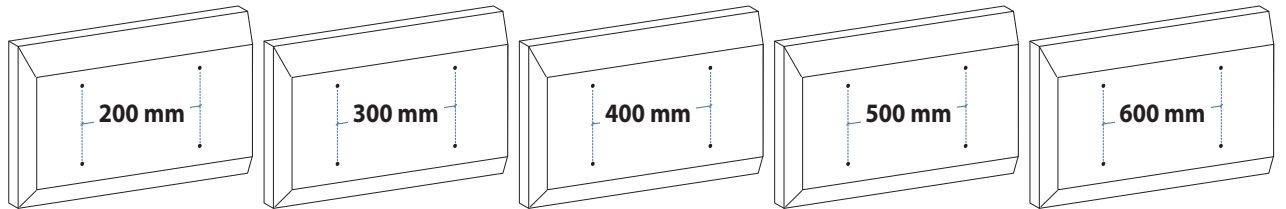

400mm Extension Hardware

**4x**   
M5 x 16mm



**4x** 

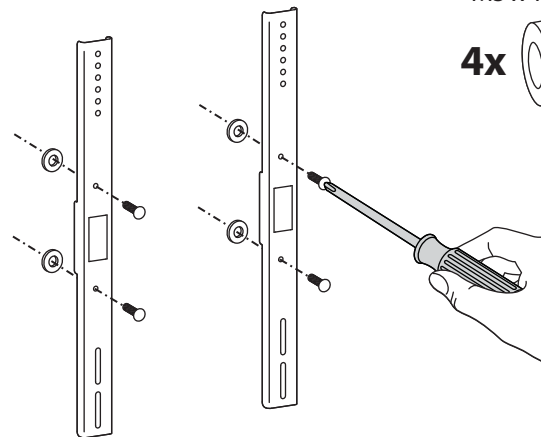


# 6

## FIND APPROPRIATE FASTENERS FOR YOUR DISPLAY: BUSQUE ABRAZADERAS APROPIADAS PARA LA PANTALLA: TROUVEZ LES FIXATIONS APPROPRIÉES À VOTRE ÉCRAN :


### Large Display Cart Hardware

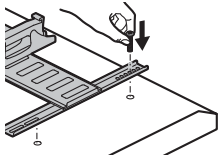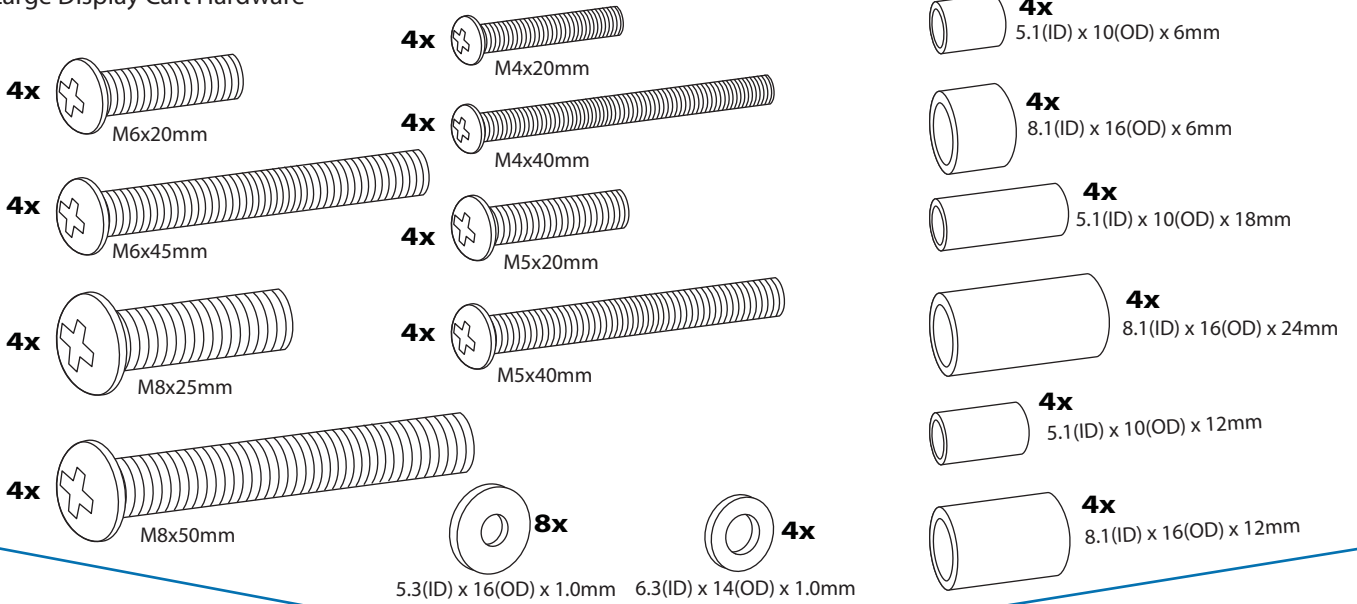

**Screw Diameter**  
Diámetro de tornillo  
Diamètre de vis

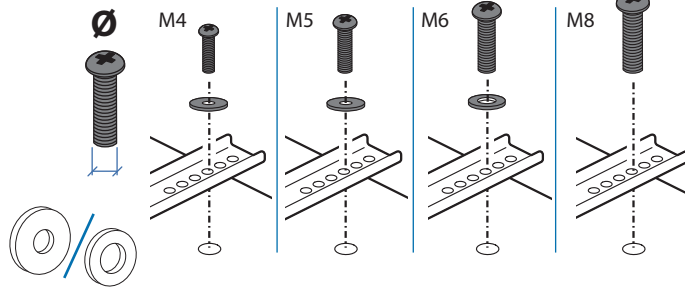


**Screw Length**  
Longitud de tornillo  
Longueur de vis

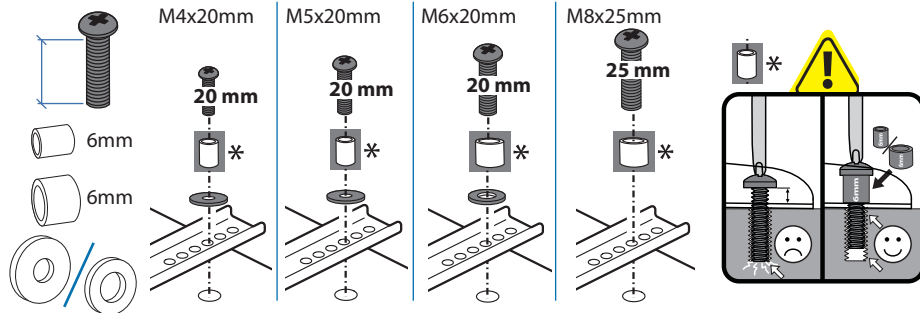



**IMPORTANT:** To ensure screws have the minimum thread engagement in the display, tighten screws with at least six, full, 360° revolutions.  
**IMPORTANTE:** Para asegurarse de que los tornillos tienen la mínima captación de la rosca necesaria en la pantalla, apriételes con al menos seis vueltas de rosca completas (de 360°).  
**IMPORTANT :** afin de vous assurer que les vis sont bien engagées dans l'écran, serrez-les en effectuant au moins six tours complets de 360°.

**CAUTION: DO NOT overtighten fasteners. Overtightening may cause damage to your equipment.**  
**Cuidado: No sobreapriete los tornillos, pues podría causar un daño al equipo.**  
**Attention: ne forcez pas le serrage de la vis, cela pourrait endommager l'écran et/ou les attaches.**


**Recessed Mount**  
Empotrado  
Encastré

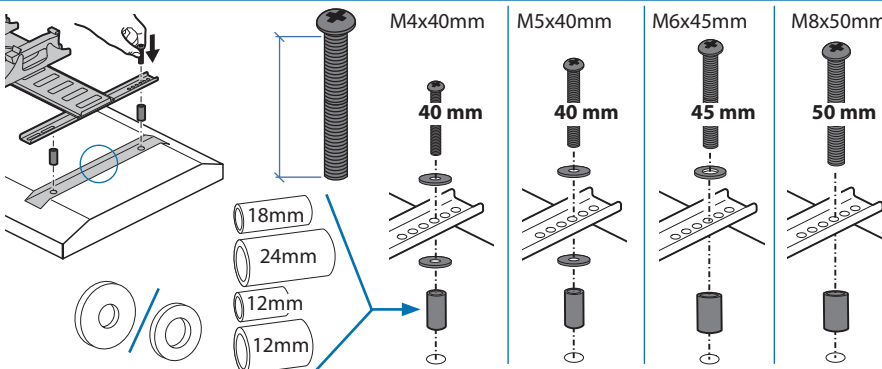

# 7

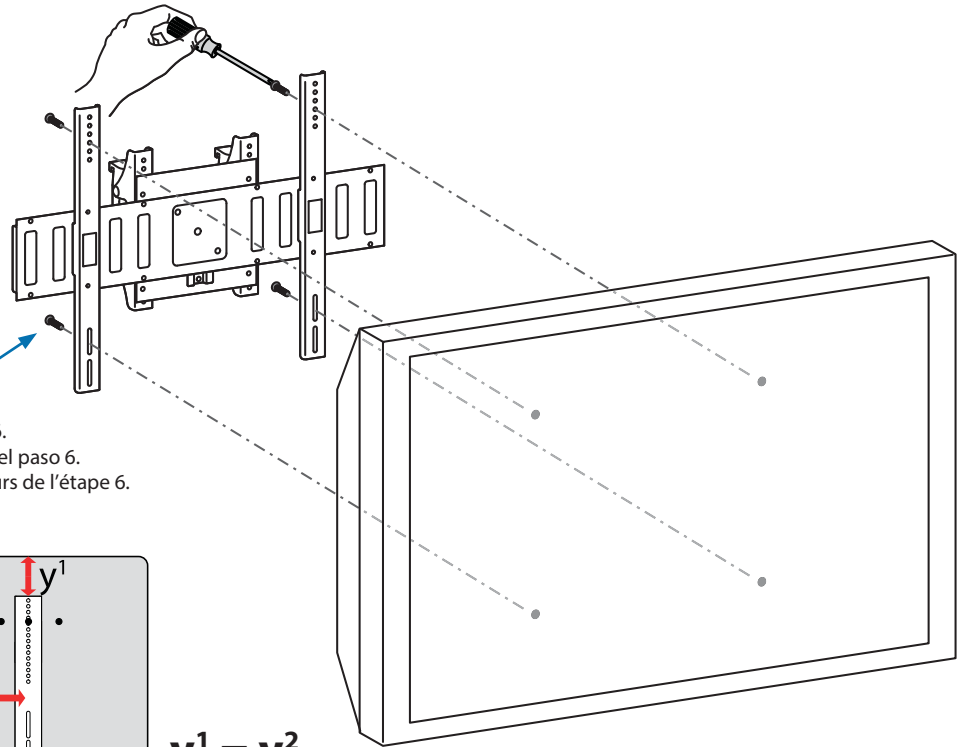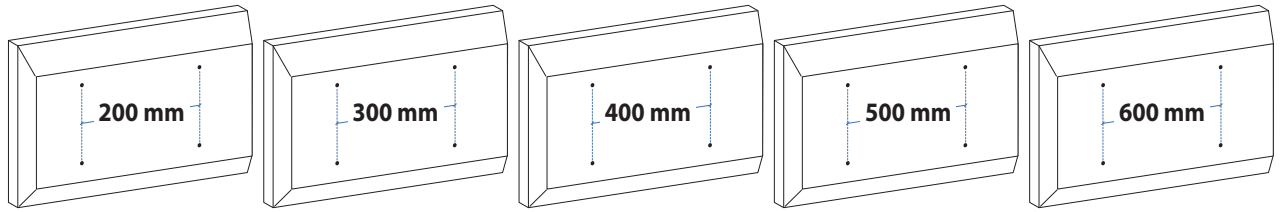


Use fastener chosen from Step 6.  
 Utilice la abrazadera elegida en el paso 6.  
 Utilisez la fixation choisie au cours de l'étape 6.

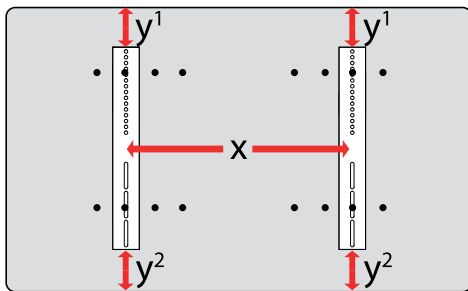

$$y^1 = y^2$$

$$x \leq 600\text{mm}$$

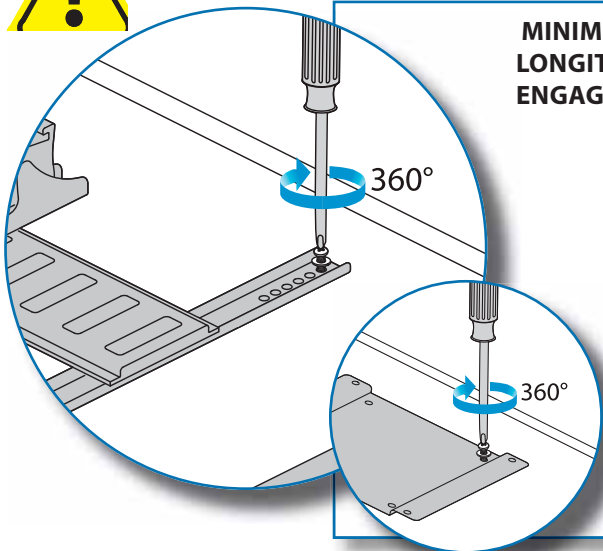

**MINIMUM THREAD ENGAGEMENT  
 LONGITUD MÍNIMA A ENROSCAR  
 ENGAGEMENT MINIMUM DES VIS**

|            |          |  |  |
|------------|----------|--|--|
| <b>4mm</b> | <b>4</b> |  |  |
| <b>5mm</b> | <b>5</b> |  |  |
| <b>6mm</b> | <b>6</b> |  |  |
| <b>8mm</b> | <b>8</b> |  |  |

**g** Tighten screws with at least six, full, 360° revolutions\*, but do not over tighten; over tightening may cause damage to display and/or brackets.

\* Six full turns will ensure a minimum thread engagement roughly equal to the diameter of the screw. For instance, if the screw diameter is 8mm, the minimum thread engagement is also 8mm.)



**g** Apriete los tornillos con al menos 6 giros completos de 360°\*, pero no los sobreapriete pues podría dañar el monitor y/o los soportes de montaje.

\* Seis giros completos aseguran una rosca mínima del tornillo prácticamente igual al diámetro del tornillo. Por ejemplo, si el diámetro del tornillo es de 8 mm., la rosca mínima deberá ser también de 8 mm.

**g** Serrez la vis en réalisant au moins 6 tours complets\* de 360°. Ne serrez pas trop car cela pourrait endommager l'écran et/ou les étriers.

\* 6 tours complets permettent d'engager la vis d'à peu près la longueur de son diamètre. Par exemple, si la vis a pour diamètre 8mm, la longueur engagée sera également de 8 mm.

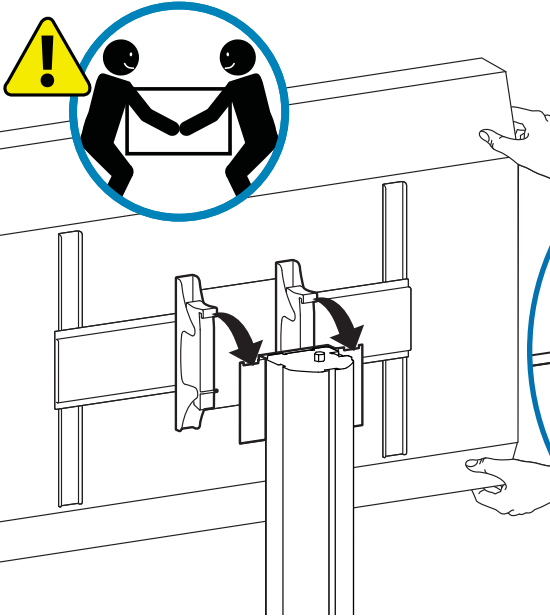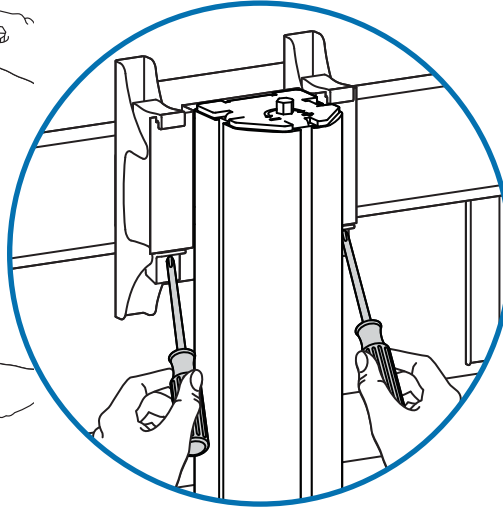

**8****a****b**

TM Mounting Hardware

**2x**

M4 x 16mm

**9**

It is important that you adjust this product according to the weight of the mounted equipment as described in the following steps. Any time equipment is added or removed from this product, resulting in a change in the weight of the mounted load, you should repeat these adjustment steps to ensure safe and optimum operation.



Adjustments should move smoothly and easily through the full range of motion and stay where you set it. If adjustments are difficult and do not stay in the desired position, follow the instructions to loosen or tighten the tension to create a smooth, easy adjustment motion. Depending on your product and the adjustment, it may take several turns to notice a difference.

Es importante ajustar este producto conforme al peso del equipo montado, según se describe en los pasos siguientes. Cada vez que se agregue o quite equipo de este producto y cambie el peso de la carga montada, deberá repetir estos ajustes para garantizar un funcionamiento seguro y óptimo.

Los movimientos de ajuste deben poder realizarse de manera suave y firme dentro de la amplitud de movimiento permitida, y mantenerse donde usted los fije. Si los ajustes son abruptos o no permanecen en dicha posición, siga las instrucciones para aflojar o ajustar la tensión y suavizar así el movimiento. Dependiendo del producto y el ajuste, es posible que deba hacer varios intentos hasta poder observar la diferencia.

Il est important que vous fixiez ce produit par rapport au poids du matériel installé, comme l'indiquent les étapes suivantes. À chaque fois que vous ajoutez ou que vous retirez du matériel de ce produit, et que le poids du matériel change, répétez ces étapes d'ajustement pour garantir la sécurité et une utilisation optimale.


Les réglages doivent s'effectuer facilement et sans forcer dans toutes les positions et rester en place une fois réalisés. Si les réglages sont difficiles à effectuer et ne restent pas en position, suivez les instructions pour desserrer ou resserrer la tension afin que les mouvements soient plus aisés. Selon le produit que vous utilisez et le réglage, il faut parfois effectuer plusieurs tours de vis avant de remarquer une différence.

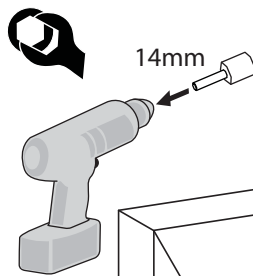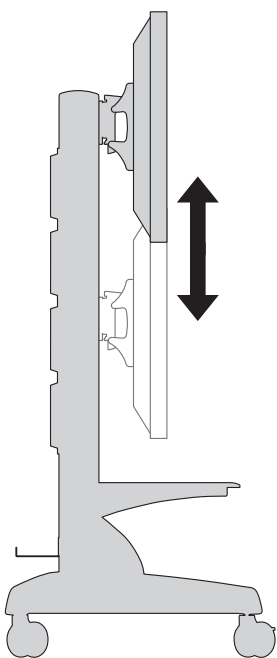**Lift – Up and down****Elevación (arriba y abajo)****Ajustement en hauteur : bas et haut**

Follow these instructions to tighten or loosen tension.

Siga estas instrucciones para ajustar o aflojar la tensión.




Suivez ces instructions pour desserrer ou resserrer la tension.

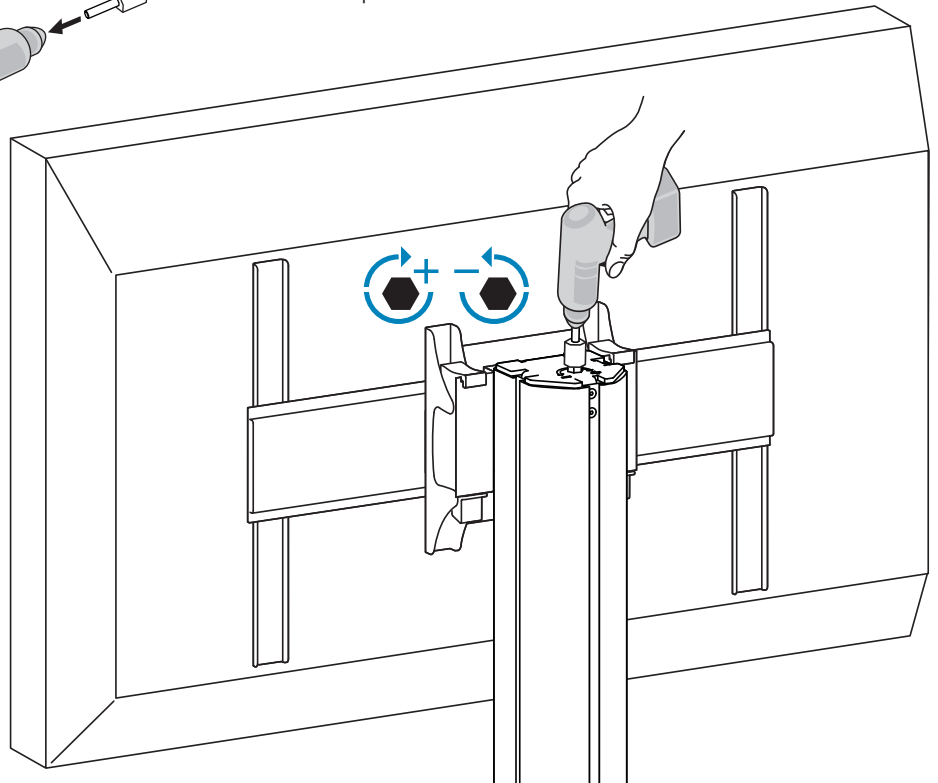


# 10

TM Mounting Hardware


1x 

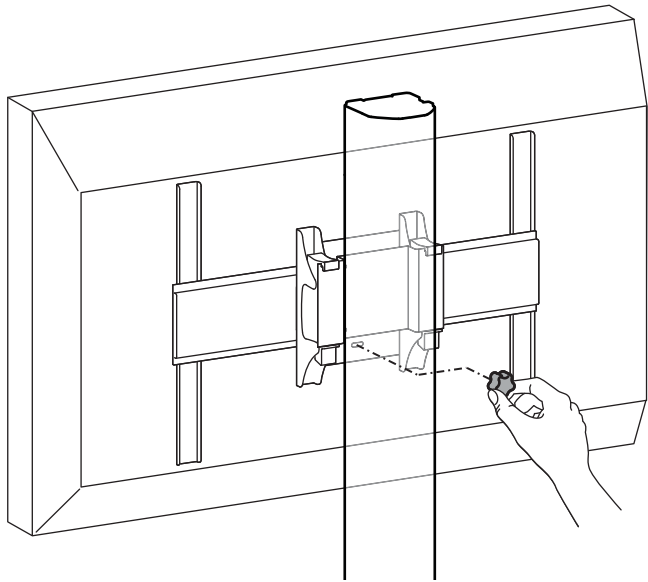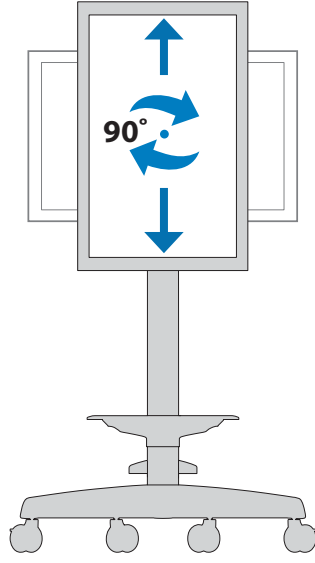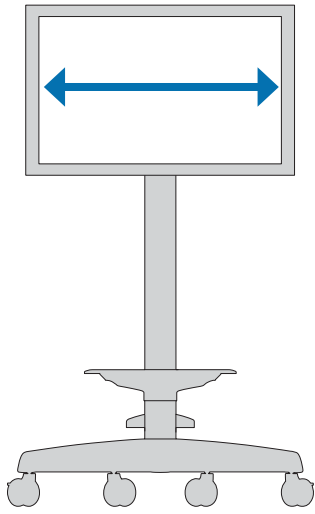

**a**


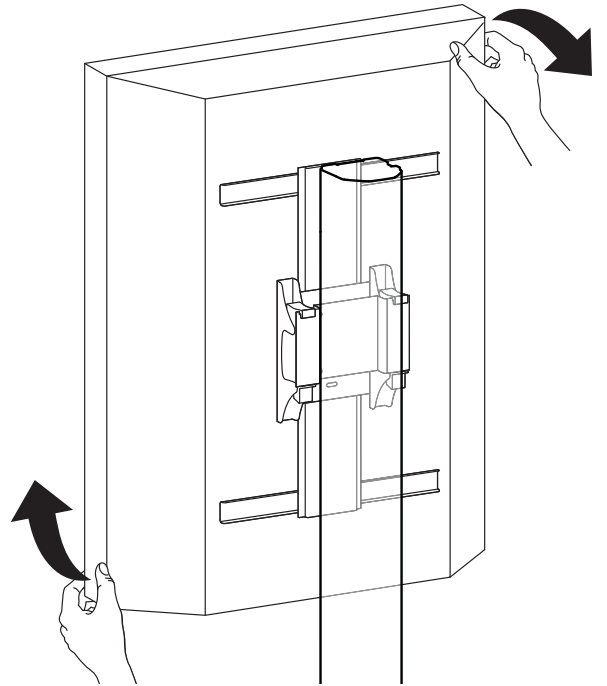


**b**

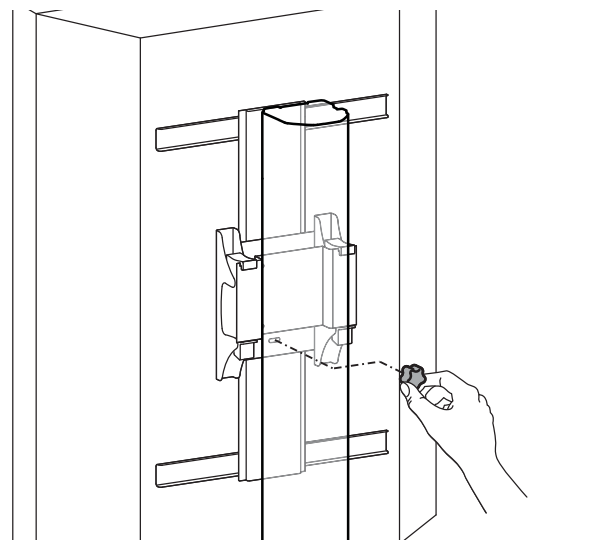


# 11a


Power Strip Hardware

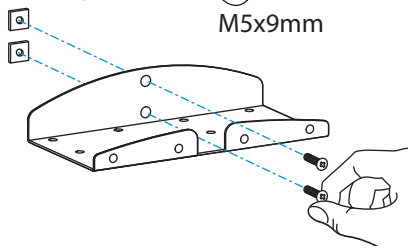

# b

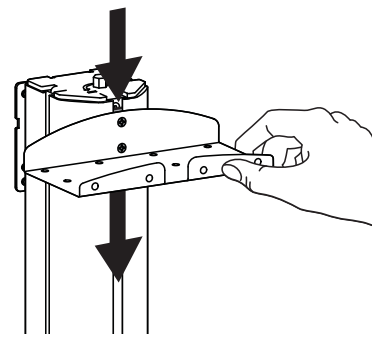


# c

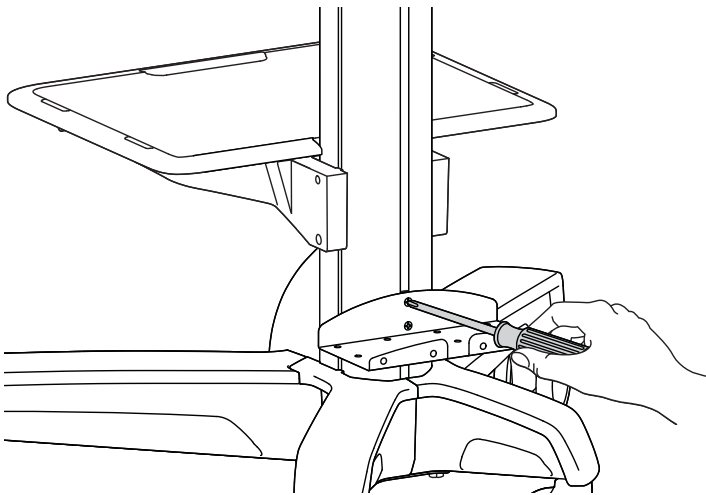

Cable Management Support Hardware




# d

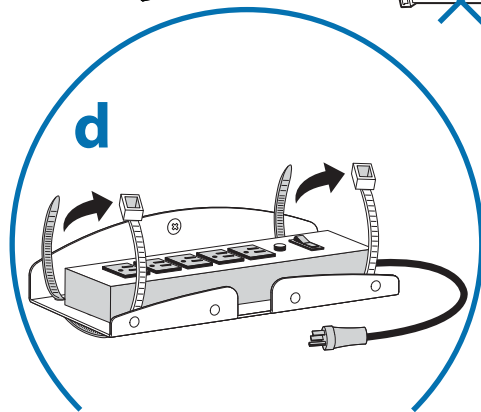


# 12


## a

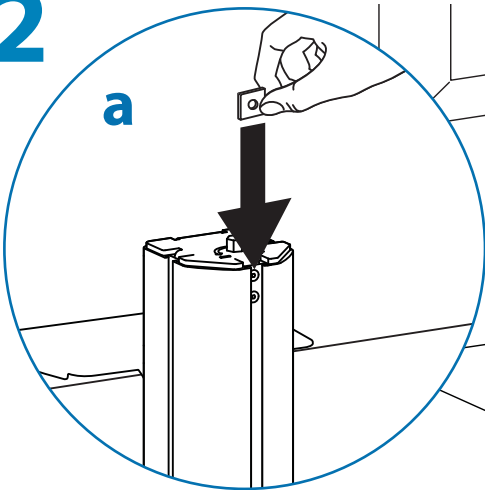


## b

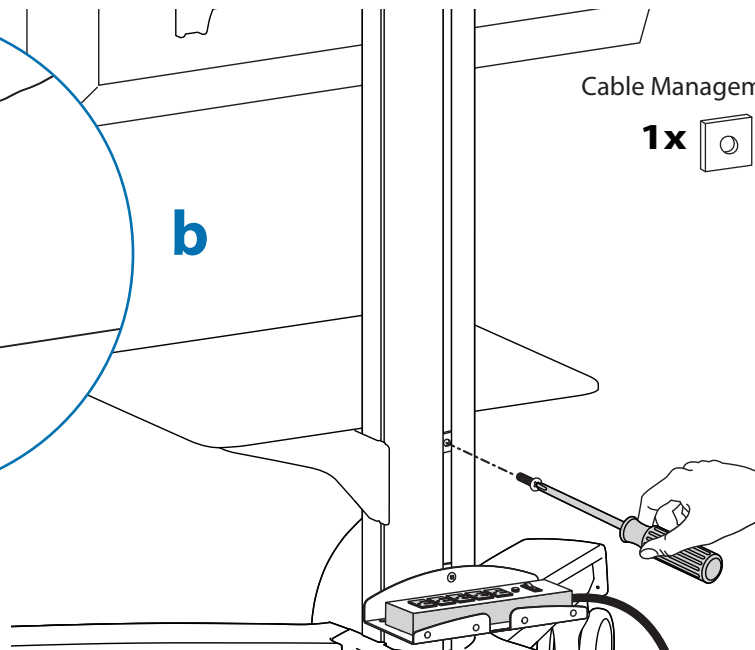

Cable Management Support Hardware



C

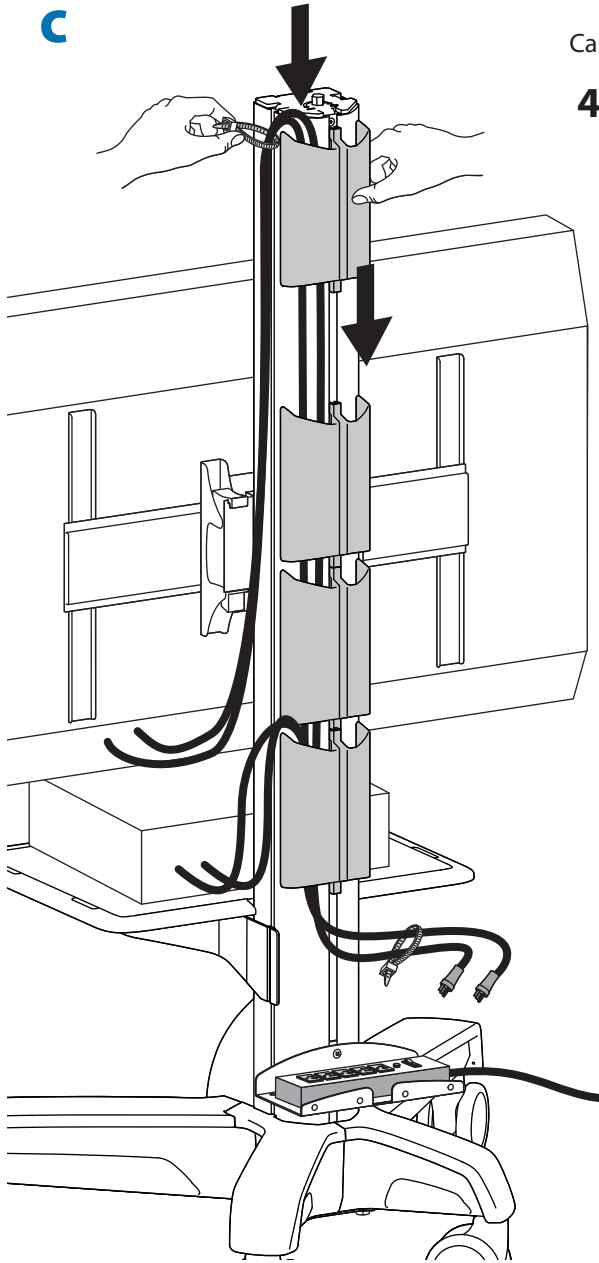


### Cable Management Support Hardware



**NOTE:** Leave enough slack in cables to allow full range of motion.




No deje el cable excesivamente tenso

Laissez du mou dans le câble

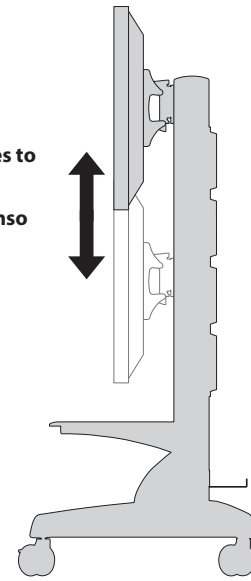

d

### Top Cap Hardware

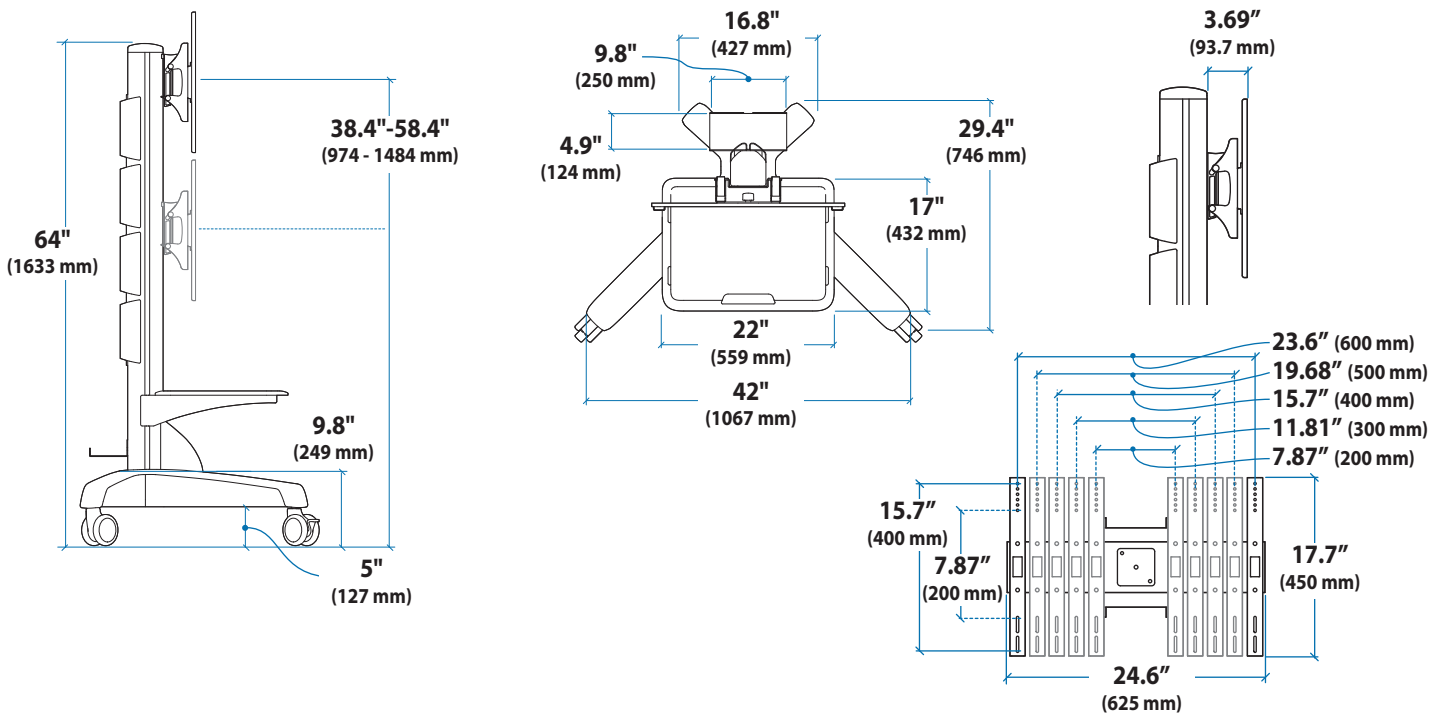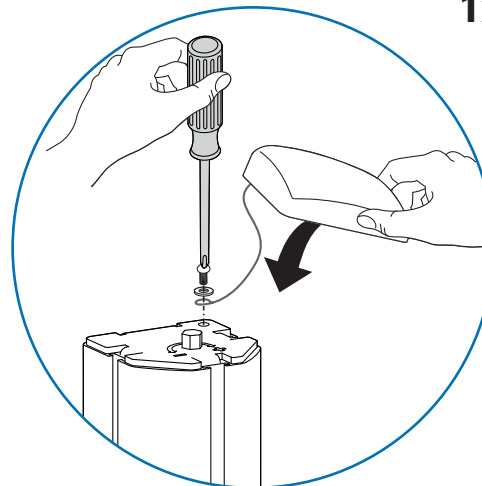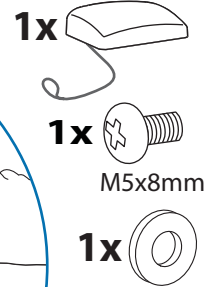

## ! WARNING


### STORED ENERGY HAZARD! DO NOT OPEN TOWER OR REMOVE SAFETY GUARD!

Stored Energy Hazard: The lift mechanism in the tower is under tension and will move up rapidly, on its own, as soon as attached equipment is removed. For this reason, DO NOT remove equipment or make adjustments to lift tension unless the front assembly has been moved to the highest position on the tower! Failure to follow this instruction may result in serious personal injury and/or equipment damage!



## ! WARNING

DO NOT load the Cart/Stand past maximum weight capacity. DO NOT mount a display larger than the recommended size. Failure to comply with warning may result in Cart/Stand instability leading to equipment damage or personal injury.

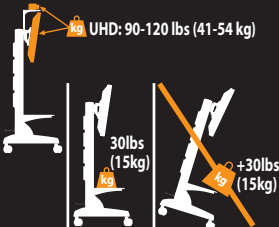


## ! WARNING



### TIPPING HAZARD!

DO NOT allow children on Cart / Stand.  
DO NOT route electric cords or equipment cables within reach of children. LOCK CASTERS when Cart is stationary. Failure to comply with this warning may result in Cart / Stand instability leading to equipment damage or personal injury.

## ! CAUTION

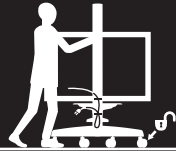

### TIPPING HAZARD!

DO NOT move Cart with Display in highest position. DO NOT push Cart from front or back of Tower. DO NOT move Cart over cords or uneven, dirty, soft or sloping surfaces. DO NOT move Cart by pushing on Display. Failure to comply with this caution may result in Cart instability leading to equipment damage or personal injury.

#### TO MOVE CART

1. Push Display down to lowest position on Cart.
2. Disconnect power cord and attach to Tower.
3. Unlock casters; point casters in direction of travel.
4. Push Cart from side with hands on Tower.



### WARNING

Stored Energy Hazard: The lift mechanism in the tower is under tension and will move up rapidly, on its own, as soon as attached equipment is removed. For this reason, DO NOT remove equipment or make adjustments to lift tension unless the front assembly has been moved to the highest position on the tower! Failure to follow this instruction may result in serious personal injury and/or equipment damage!

### ADVERTENCIA

Riesgo de energía almacenada: El mecanismo de elevación de la torre está bajo tensión y se moverá rápidamente hacia arriba por sí solo si se retira el equipamiento que hay conectado al mismo. Es por ello que NO deberá quitar equipamiento ni hacer ajustes en la tensión de elevación a menos que la estructura delantera se haya movido antes hacia la posición más alta de la torre. No seguir estas instrucciones podría provocar daños personales y/o materiales graves.

### AVERTISSEMENT

Danger : Le mécanisme d'élévation dans la tour est sous tension et se lève rapidement, tout seul, dès que le matériel est retiré. Pour cette raison, NE PAS retirer votre matériel ou faire des ajustements à la tension d'élévation à moins que la partie avant n'ait été mise à la position la plus élevée de la tour ! Risque de blessure corporelle ou d'endommagement matériel en cas de non respect de cette instruction.

For the latest User Installation Guide please visit: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
For Warranty visit: [www.ergotron.com/warranty](http://www.ergotron.com/warranty)  
For Service visit: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
For local customer care phone numbers visit: <http://contact.ergotron.com>

Para acceder a la última versión de la Guía de instalación para el usuario, ingrese a [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
Para Garantía, visite: [www.ergotron.com/warranty](http://www.ergotron.com/warranty)  
Para servicio, visite: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
Para conocer los números telefónicos locales de atención al cliente, visite: <http://contact.ergotron.com>

Pour la dernière version du Guide d'installation de l'utilisateur, visitez : [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com).  
Pour la garantie, visitez: [www.ergotron.com/warranty](http://www.ergotron.com/warranty)  
Pour le service client, visitez: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
Pour les numéros de téléphone du service client local, visitez : <http://contact.ergotron.com>

# ergotron<sup>®</sup>

[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com) | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: [japansupport@ergotron.com](mailto:japansupport@ergotron.com)

© 2015 Ergotron, Inc. All rights reserved. NeoFlex™ is a registered trademark of Ergotron, Inc.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA. Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.