

ergotron®

moving you forward

Bras MXV mono-écran, fixation bureau

- Pour les écrans de 3,2 à 9,1 kg
- Profil fin : 25 % plus fin que le bras LX
- Réglage de la hauteur sur 33 cm
- La technologie de levage et de rotation brevetée Constant Force™ permet de repositionner les écrans d'un simple geste
- Extension maximale: 56 cm
- Évite les contacts entre le bras et le mur grâce au stop de rotation débrayable qui limite la portée à 180°
- Offre un niveau d'ergonomie inégalé grâce à une inclinaison de l'écran jusqu'à 180°
- Livré entièrement assemblé
- Garantie de 10 ans



BRAS POUR ÉCRAN DOUBLE AVEC
SUPPORT DE BUREAU MXV

MODÈLE ÉLÉGANT ET MODERNE : CE BRAS PERMET D'OPTIMISER VOTRE POSTE DE TRAVAIL, TOUT EN OFFRANT DES PROPRIÉTÉS ESTHÉTIQUES ET FONCTIONNELLES




La gamme des bras MXV mono et bi-écrans combine un design élégant et moderne à une technicité avant-gardiste. Proposant un réglage en hauteur jusqu'à 33 cm, ils offrent un déport d'écran extension jusqu'à 56 cm ou une inclinaison jusqu'à 180°. Les solutions MXV garantissent ainsi une ergonomie maximum pour un réel confort visuel.

Bras MXV mono-écran



BRAS POUR ÉCRAN AVEC
SUPPORT DE BUREAU MXV
BLANC

PLUSIEURS OPTIONS DE FIXATIONS DE BUREAU
SONT DISPONIBLES

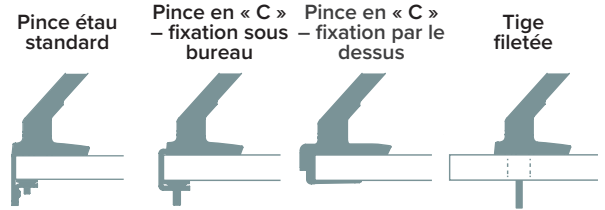

	Pince étau standard	Pince en « C » - fixation sous bureau	Pince en « C » - fixation par le dessus	Tige filetée
Bureaux réglables en hauteur	Compatible	Recommandé	Compatible	Compatible
Plateaux coulissants	—	Recommandé	—	—
Bureaux type "bench"	—	Recommandé	—	Compatible
Autres	Compatible	Recommandé	Compatible	Compatible

Inclus avec certains produits et disponible sous forme d'ensembles d'accessoires

	Bras MXV mono-écran – pince étau standard	Bras MXV mono-écran – pince en « C » fixation sous et par dessus le bureau	Bras MXV bi-écrans - pince étau standard	Bras MXV bi-écrans – pince en « C » fixation sous bureau
Référence	45-486-216 (blanc) 45-486-224 (noir mat)	Pince en « C » – fixation sous bureau 45-508-216 (blanc) 45-508-224 (noir mat) Pince en « C » – fixation par dessus le bureau 45-607-216 (blanc) 45-607-224 (noir mat)	45-496-216 (blanc)	Pince en « C » – fixation sous bureau 45-518-216 (blanc) 45-518-224 (noir mat)
Inclus	Bras entièrement assemblé avec collier de serrage en 2 parties et matériel de montage de l'écran	Bras entièrement monté avec pince en C de fixation et matériel de montage d'écran	Bras double entièrement assemblé avec collier de serrage en 2 parties et matériel de montage de l'écran	Bras double entièrement assemblé avec pince en C de fixation et matériel de montage d'écran
Taille standard d'écran LCD	≤ 34"		≤ 24"	

LA TAILLE DES ÉCRANS EST DONNÉE À TITRE D'INFORMATION. LES DIMENSIONS CONCERNENT LA DIAGONALE.
LA TAILLE DE L'ÉCRAN PEUT EXCÉDER CELLE RECOMMANDÉE SI ET SEULEMENT SI L'ÉCRAN RESPECTE LE POIDS MAXIMUM SUPPORTÉ

Poids supporté	3,2–9,1 kg			
Ajustement vertical	33 cm			
Inclinaison	180° +90° / +90°			
Plage panoramique	180° / 360°			
Rotation	360°			
VESA	MIS-D			
Extension	≤ 56 cm			
Poids du produit	2,9 kg	45-508-216/45-508-224: 2,5 kg 45-607-216/45-607-224: 3,2 kg	4,9 kg	4,8 kg
Poids à l'expédition	3,4 kg	45-508-216/45-508-224: 6,9 kg 45-607-216/45-607-224: 4,2 kg	6,9 kg	6,8 kg
Dimensions d'expédition	82 x 19 x 17 cm	45-508-216/45-508-224: 82 x 19 x 17 cm 45-607-216/45-607-224: 83,4 x 22,4 x 21 cm	83 x 32 x 19 cm	
Garantie	10 ans			

Pour plus d'informations, consultez www.ergotron.com/pro

Pour en savoir plus :

EMEA: +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com

© Ergotron Inc. 30.08.2022 Contenu sujet à modifications

Pour plus d'information sur les brevets, visitez www.ergotron.com/patents

Les appareils Ergotron ne sont pas destinés à soigner, atténuer ou empêcher une maladie

WorkFit, TRACE, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit et eKinnex sont des marques déposées par Ergotron.

