

ergotron®

moving you forward

Chariot médical informatique StyleView SV41

- Manœuvrez sans effort le chariot jusqu'à l'endroit souhaité— StyleView s'adapte aux journées des soignants et leur permet de se concentrer sur leurs patients
- Sa conception ergonomique s'adapte à la morphologie de ses utilisateurs
- Alternant entre une position assise ou debout, le réglage en hauteur par un simple mouvement contribue à promouvoir le bien-être et l'efficacité des soignants
- Le chariot compact StyleView est équipé de roulettes qui glissent tout en douceur pour se déplacer facilement sur les moquettes ou les sols durs ainsi que dans les espaces restreints
- Son design permet d'accueillir la plupart des ordinateurs portables, même ceux à écran large (jusqu'à 17,3 pouces), ce qui facilitera les déploiements et mises à niveau ultérieurs du matériel
- Les différentes configurations de tiroirs en option offrent de multiples possibilités de rangement pour s'adapter à vos fournitures et à vos flux de travail
- Ce chariot est testé pour 10 000 cycles de mouvements, garantissant un ajustement en hauteur sans heurt de la position assise à la position debout pendant au moins cinq ans



ORDINATEUR
PORTABLE



BRAS POUR ÉCRAN



PIVOT POUR ÉCRAN

CHARIOT DE DOCUMENTATION AVEC TIROIRS EN OPTION

STYLEVIEW™

Choisissez le chariot médical informatique StyleView qui répond le mieux à vos besoins en matière de soins, d'organisation et de flux de travail. Nos chariots StyleView incluent toutes les fonctionnalités que les soignants demandent, avec l'architecture ouverte et la qualité de construction que les services informatiques exigent.

Un chariot de documentation innovant pour les lieux de soins

Non alimenté avec des options d'alimentation supplémentaire disponibles

Design véritablement ergonomique

Chariot léger avec un faible encombrement

À personnaliser avec des rangements et des accessoires

Livré entièrement monté

STYLEVIEW™

LES CHARIOTS COMPRENNENT :

Pivot pour écran* ou bras pour écran*, surface de travail, verrouillage des câbles du PC/ordinateur portable, compartiment sécurisé du CPU, hub USB à quatre ports, support de scanner, support de souris, repose-poignets, plateau de clavier inclinable vers l'arrière, plateau de souris gauche/droite, poignée arrière, panier de rangement, rangement des câbles, quatre roulettes (dont deux verrouillables)

*La version pour ordinateur portable ne comprend pas de bras ni de pivot pour écran

- 1 Le pivot pour écran LCD offre un ajustement indépendant supplémentaire de 13 cm, pour un réglage maximum de 64 cm
- 2 Support pour scanner
- 3 Surface de travail spacieuse traitée avec des produits antimicrobiens : 56,7L x 50,2D cm ; pivot pour écran ou bras pour écran ; compartiment de rangement pour ordinateur portable fermé, client léger ou CPU : 45 L x 37,5 l x 10,1 H cm
- 4 Plateau de clavier inclinable vers l'arrière avec lumière alimentée par USB pour une saisie confortable dans les environnements à faible luminosité, support de souris et repose-poignets traités avec des produits antimicrobiens pour favoriser le contrôle des infections ; la version pour écran offre un ajustement supplémentaire du plateau de clavier
- 5 Le panier de rangement arrière permet de garder les articles nécessaires à portée de main
- 6 L'interface en T sur la colonne permet d'intégrer des tiroirs et des accessoires ; les ordinateurs plus grands peuvent être montés à l'arrière du chariot avec l'accessoire Support UC universel (#80-105-064 à commander séparément)
- 7 Quatre roulettes de 10,2 cm avec roulement à billes pour un glissement tout en douceur conçu pour durer ; deux roulettes avant verrouillables
- 8 Dimensions de la base de roue à roue : 43 x 53,3 cm



Surface durable et facile à nettoyer, composée d'aluminium, de plastique de haute qualité et d'acier zingué.

Chariot SV41 pour écran LCD avec bac de rangement SV en option et tiroir de rangement unique principal SV en option

PLUSIEURS OPTIONS DE RANGEMENT ET D'ACCESSOIRES DISPONIBLES :



PLUSIEURS CONFIGURATIONS DE TIROIRS




PLATEAU AVANT SV



DISTRIBUTEUR DE LINGETTES SANITAIRES SV



BAC DE RANGEMENT SV

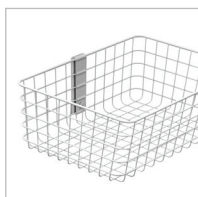

PANIER MÉTALLIQUE SV, GRAND



SYSTÈME D'ALIMENTATION LIFEKINNEX™

Accessoires supplémentaires disponibles sur healthcare.ergotron.com.

	Ordinateur portable	Bras pour écran	Pivot pour écran
Référence (couleur)	SV41-6100-0	SV41-6200-0	SV41-6300-0
Taille standard d'écran LCD	≤ 17.3"	≤ 24"	≤ 24"
Poids supporté*	8,2 kg	15,9 kg	15,9 kg
Ajustement vertical*	51 cm	68,6 cm	63,5 cm
Inclinaison*	—	65°	25°
Panoramique*	—	180°	24°
Rotation*	—	360°	90°
VESA	—	MIS-D	MIS-D
Poids du chariot	25 kg	26,8 kg	26,8 kg
Dimensions du colis	135 x 89 x 91 cm		
Poids à l'expédition	37,2 kg	39,1 kg	39,1 kg
Garantie	5 ans de garantie pour les composants mécaniques ; 1 an de garantie pour les composants électriques		

*Voir le site Web

Pour plus d'informations, consultez www.ergotron.com

Pour en savoir plus :

Amériques: 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / insidesales@ergotron.com

EMEA: +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com

© Ergotron Inc. 05.04.2022 Contenu sujet à modifications

Pour plus d'information sur les brevets, visitez www.ergotron.com/patents

Les appareils Ergotron ne sont pas destinés à soigner, atténuer ou empêcher une maladie

WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit, eKinnex et TRACE sont des marques déposées par Ergotron.

